



THE POWER OF **CONNECTED**



RP2B/RP2D/RP4B/RP4D

מדפסות תרמיות

מדריך הפעלה מהירה


תחילת העבודה

1. התקן את הסוללה במדפסת. התאם את לשונית השחרור לאותו צד של מגעי הטעינה ונעל את הסוללה במקומה. הסוגר יינעל בנקישה במקומו כאשר הוא ממוקם כראוי.

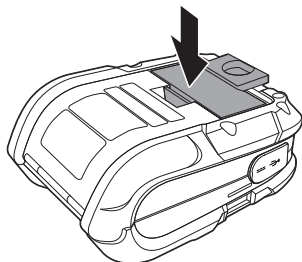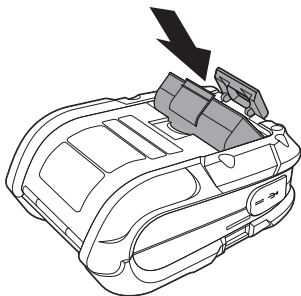

2. חבר את ספק הכוח אל שקע החשמל של המדפסת.

3. חבר את כבל החשמל AC אל ספק החשמל וחבר אותו אל השקע.

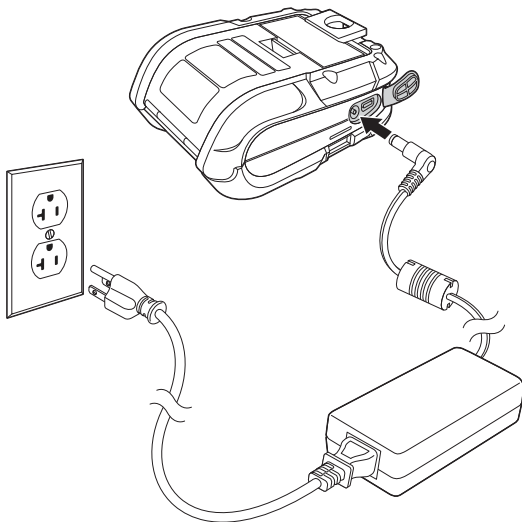


אין לתפעל את המדפסת בזמן שהיא מחוברת לספק הכוח AC.




טעינת תוויות או נייר

טעינת תוויות או נייר במדפסת על פי ההנחיות להלן:


1. לחץ מטה על סוגר המנעול והרם את מכסה המדפסת.

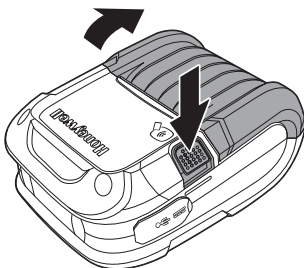


2. החלק ופתח את מגשי האספקה.

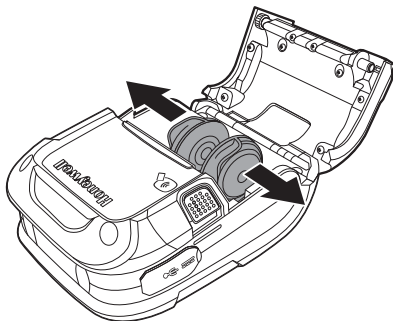

3. סדר את הנייר כפי שמוצג והכנס אותו אל המדפסת.

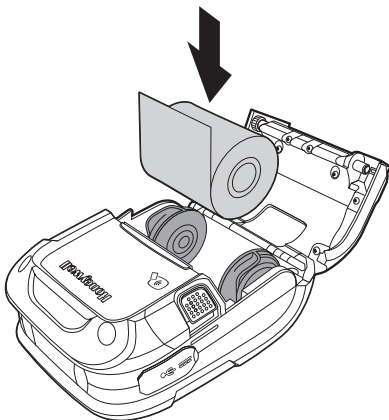

4. אפשר למגשי האספקה להימשך לאחור אל גלגל הנייר, לאחר מכן סגור את המכסה עד שיינעל.

5. לחץ על לחצן תקשורת  פעמיים או שלוש כדי לנרמל את המעקב. כל לחיצה על הכפתור מקדמת את הנייר להתחיל את התווית הבאה.

הורדת תוכנה נדרשת

1. צור תיקיה חדשה על המחשב המקומי שלך בשם **מנהל התקנים**.

2. גש אל פורטל תמיכה טכנית בנוגע להורדות בכתובת

<https://hsmftp.honeywell.com>

3. גש אל:

תוכנה

- מדפסות

- נייד - נישא

RP2 RP3 RP4 -

- כלים

להורדת הגדרת תצורת שירות מדפסת NETira® CT.

4. כאשר תתבקש, לחץ על **פתח את הורדת תוכנת Honeywell**.

5. לאחר הורדת הקובץ, חלץ אותו אל תיקיית **מנהל התקנים**.

6. גש אל:

תוכנה

- מדפסות

- נייד - נישא

RP2 RP3 RP4 -

- מנהלי התקנים

- מדפסת

להורדת מנהלי התקני מדפסת של Windows (עבור מצב הזנה DPL).

7. כאשר תופיע ההנחיה, לחץ על **פתח את הורדת תוכנת Honeywell**.

8. לאחר הורדת הקובץ, חלץ אותו אל תיקיית **מנהל התקנים**.

9. פתח את תיקיית מנהל ההתקנים ולחץ לחיצה כפולה על כל אחד מקבצי ההתקנה.exe. פעל על פי ההנחיות כדי להתקין כל יחידת תוכנה.


הוסף את המדפסת אל המערכת המארכת שלך

ברירת המחדל של דרגת USB היא CDC משולב. במערכות מסוימות (למשל, התקנים ידניים), יהיה עליך לשנות את דרגת USB זו כדי להתחבר. עיין במדריך למשתמש למידע נוסף.

1. חבר את כבל ה-USB אל המדפסת ואל יציאת ה-USB במערכת המארכת.
2. הפעל את המדפסת.
3. המחשב המארח שלך אמור לזהות את המדפסת ולהתחיל להוסיף את מנהל ההתקן. אם הפעלת ההתקנה לא מתחילה, אתר את הסעיף **התקנים ומדפסות** בלוח הבקרה ובחר **הוסף מקלדת**.
4. בחר את דגם מדפסת RP המתאים ופעל על פי ההנחיות כדי לסיים את ההתקנה.

קביעת תצורת המדפסת

1. הפעל את המדפסת וחבר אותה אל המחשב באמצעות כבל USB.
2. פתח את כלי שירותי קביעת תצורת מדפסת CT NETira™.
3. ערוך שאילתה במדפסת בלחיצה על **כלים** - **עדכן חיבורים זמינים עבור מדפסת**. לאחר מכן יתבצע חיפוש אחר יציאת COM USB וירטואלי.

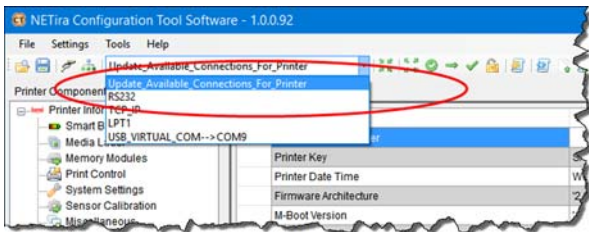


4. לאחר שהחיפוש יושלם, פתח את התפריט הנשלף מחדש ובחר ביציאת COM USB וירטואלי.

הערה: ודא כי יציאה זו אינה נמצאת בשימוש על ידי מנהל התקן המדפסת כאשר אתה מוסיף אותה למערכת המארכת.

5. לחץ על **CTRL-q** כדי להציג את תצורת המדפסת.
עיין במדריך למשתמש למידע מפורט בנוגע לשינוי הגדרות המדפסת.

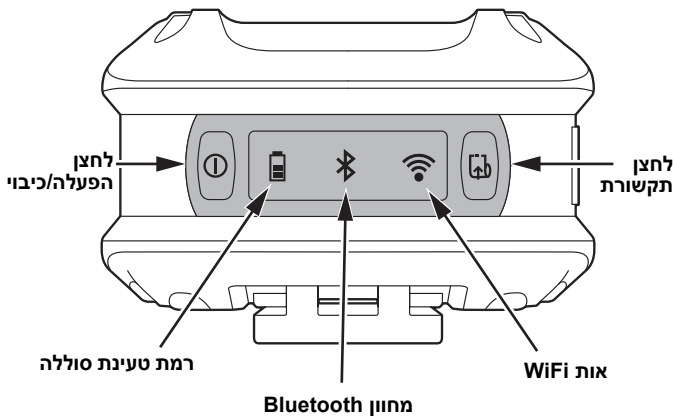


לוח קדמי



① לחצן הפעלה/כיבוי

תוצאה	לחיצה על הלחצן
הפעלת המדפסת	לחיצה ללא קשר למשך לחיצה כאשר המדפסת כבויה
כניסה או יציאה ממצב שינה	לחיצה קצרה (פחות מ-5 שניות)
הדפסת תצורת תווית	לחיצה בינונית (5 - 10 שניות)
כיבוי המדפסת	לחיצה ארוכה (יותר מ-10 שניות)

תצוגת LED

אות	סמל
<p>כאשר המדפסת אינה בטעינה: כבוי = הסוללה חצי טעונה או טעונה במלואה כתום = רמת טעינת סוללה בין 10-30% אדום מהבהב = הסוללה רמת טעינת סוללה 10% או פחות</p> <p>כאשר המדפסת בטעינה: ירוק = רמת טעינת סוללה 90% או יותר אדום = רמת טעינת סוללה פחות מ-90%</p>	 רמת טעינת הסוללה
<p>כבוי = רדיו Bluetooth כבוי, מושבת, אינו מקושר להתקן נייד, או שהמדפסת כבויה הבהוב = העברת נתונים כחול = Bluetooth מופעל ומחובר</p>	 מחוון Bluetooth
<p>כבוי = רדיו WiFi כבוי, מושבת, אינו מקושר להתקן נייד או לרשת, או שהמדפסת כבויה לבן = WiFi מופעל ומחובר</p>	 אות WiFi

לחצן תקשורת

לחצן תקשורת מקדם את נייר במדפסת. כאשר אין נייר במדפסת, הלחצן יהבהב באדום.

תוצאה	לחיצה על הלחצן
הזנת תווית או אורך נייר	לחיצה קצרה
תקשורת מזינה באופן רציף עד לאורך התווית המרבי	לחיצה ממושכת (עבור נייר קבלה רציף כאשר מוגדר כך)

מחווים ניתנים לשמיעה

אות	צפופים
ספק הכוח אינו מחובר	צפוף ארוך אחד
אין תקשורת	שני צפופים קצרים כל 5 שניות
ספק כוח מחובר	שני צפופים ארוכים
רמת טעינת הסוללה נמוכה	שלושה צפופים קצרים
דלת המדפסת פתוחה	חמישה צפופים קצרים

תמיכה

לחיפוש פתרון במאגר הידע שלנו או כדי להיכנס לפורטל התמיכה הטכנית ולדיווח על בעיה, עבור אל הכתובת www.hsmcontactsupport.com.

אחריות מוגבלת

לקבלת מידע בנושא אחריות, עבור אל הכתובת www.honeywellaidc.com ולחץ על **מצא משאבים < אחריות מוצר**.

פטנטים

למידע על הפטנט עיין בכתובת www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2017-2018 Honeywell International Inc. All rights reserved.