



Xenon™ XP 1950h

Sağlık Sektörü için Kablolü Alan Görüntüleme Tarayıcısı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Ajans Modeli: 1950

Not: Cihazınızı temizleme hakkında bilgi edinmek için Kullanım Kılavuzunuza başvurun.

Başlarken

Tarayıcıyı bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın, tarayıcı tamamlandıktan sonra bilgisayarı çalıştırın.


Güç Kaynağı Donanımı (ürünle birlikte verilmişse)

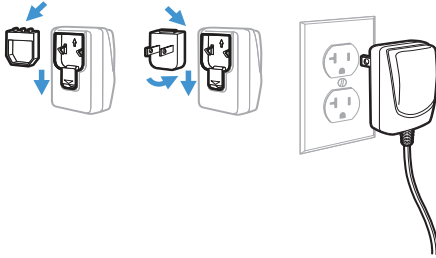


Not: Gerekirse güç kaynağı ayrı sipariş edilmelidir.

Tarayıcıyı Bağlama


USB:

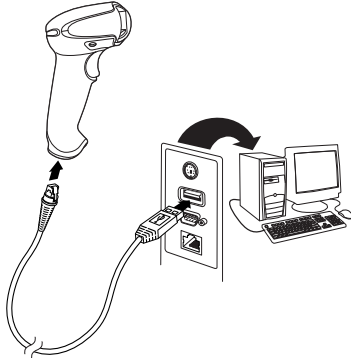

Klavye ile Dönüştürücü:

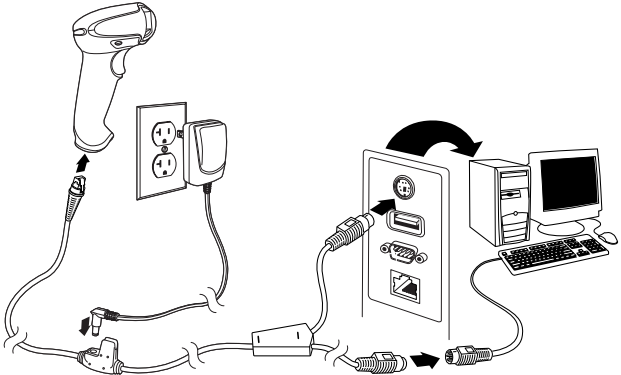

RS232 Seri Baęlantı Noktası:

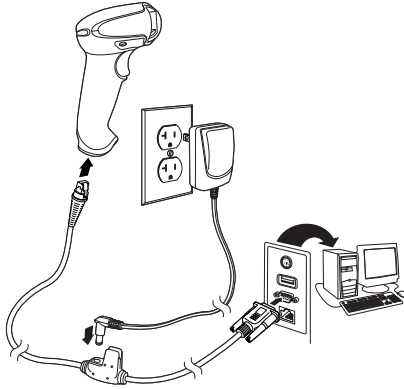

Okuma Yöntemleri

Vizör, barkodun üzerinde ortalanması gereken bir hedefleme ışını yansıtır, ancak iyi bir okuma için herhangi bir yönde konumlandırılabilir.



Standart Ürün Varsayılanları

Aşağıdaki barkod ürünün tüm standart varsayılan ayarlarını sıfırlar.



Standart Ürün Varsayılanları

USB Seri

Tarayıcının standart RS232 tabanlı COM Bağlantı Noktası gibi çalışması için aşağıdaki kodu tarayın. Microsoft® Windows® PC kullanıyorsanız, Honeywell web sitesinden bir sürücü indirmeniz gerekir (www.honeywellaidc.com). Sürücü, bir sonraki uygun COM Bağlantı Noktası numarasını kullanacaktır. Apple® Macintosh bilgisayarlar tarayıcıları USB CDC sınıfı cihaz olarak görür ve otomatik olarak bir sınıf sürücüsü kullanır.



USB Seri

Not: *Ek yapılandırma (ör. baud hızı) gerekmez.*

USB PC Klavye

USB PC Klavyesi için tarayıcıyı programlamak üzere aşağıdaki kodu tarayın.



USB PC Klavye

Epic

Cihazınızı Epic yazılım uygulamasıyla iletişim kuracak şekilde yapılandırmak için ařađıdaki barkodu tarayın.



EMR Uygulaması

Meditech®

Cihazınızı Meditech yazılım uygulamasıyla iletişim kuracak şekilde yapılandırmak için ařađıdaki barkodu tarayın.



Meditech
Uygulaması

Sessiz İşlemler

Ařađıdaki kodlar, tarayıcıyı dinlenen hastaları rahatsız etmeyen sessiz modlar için yapılandırır.

Yanıp Sönen LED'li Sessiz Mod

Tarayıcıyı tamamen sessize almak için aşağıdaki barkodu tarayın. Barkod tarandığında, LED ve hedefleyici 5 kez yanıp söner. Yeşil taramanın başarılı geçtiğini, kırmızı ise hatalı olduğunu gösterir.



Yanıp Sönen LED'li Sessiz Mod

Uzun LED'li Sessiz Mod

Tarayıcıyı tamamen sessize almak için aşağıdaki barkodu tarayın. Barkod tarandığında, LED ve hedefleyici 1 saniye boyunca sabit şekilde yanık kalır. Yeşil taramanın başarılı geçtiğini, kırmızı ise hatalı olduğunu gösterir.



Uzun LED'li Sessiz Mod

Çok Düşük Bip Sesi (Gece Modu)

Aşağıdaki barkod, tarayıcıyı çok düşük bir bip sesine programlar. Barkod tarandığında, tarayıcı çok hafif bir bip sesi çıkarır.



Gece Modu

Düşük Bip Sesi (Gündüz Modu)

Aşağıdaki barkod, tarayıcıyı düşük bir ses seviyesine programlar. Barkod tarandığında, tarayıcı düşük bir bip sesi çıkarır.



Gündüz Modu

Tetikleyici

Aşağıdaki barkodlar tarayıcıyı **Elle Tetikleme - Normal Modda** (okuma için tetikleyiciye basılması gerekir) veya **Sunum modunda** (tarayıcı bir barkod “gördüğünde” etkinleşir) kullanmanıza olanak verir.



Elle Tetikleme - Normal
(Varsayılan)



Sunum Modu

Streaming Presentation™

Streaming Presentation modundayken, tarayıcıda tarama aydınlatması her zaman açık kalır ve tarayıcı sürekli olarak barkod arar.



Streaming Presentation Modu

Sonek

Barkodun ardından satır başına dönülmesini istiyorsanız **CR Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Barkodun ardından bir sekme eklemek için **Sekme Soneki Ekle** barkodunu tarayın. Aksi durumda sonekleri kaldırmak için **Soneki Kaldır** barkodunu tarayın.



CR Soneki Ekle



Sekme Soneki Ekle



Soneki Kaldır

Tüm Semboljilere Kod Kimliği Öneki Ekleme

Bir kerede tüm semboljilere bir Kod Kimliği öneki eklemek isterseniz, aşağıdaki barkodu tarayın.



Tüm Semboljilere Kod Kimliği Öneki Ekleme
(Geçici)

Not: *Kod Kimliklerinin tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.*

Klavye için Ülke Seçeneđi

Klavye düzenini ülkenize ya da dilinize göre programlamak için aşağıdan uygun ülke kodunu tarayın. Varsayılan olarak, şu karakterlerin yerine ulusal karakterler kullanılır: # \$ @ [\] ^ ' { } ~
Her ülkenin ikame karakterlerini görmek için Kullanım Kılavuzunuzdaki ISO 646 İkame Karakterler tablosuna başvurun.



ABD (Varsayılan)



Belçika



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya/Avusturya



Birleşik Krallık



İtalya



Norveç



İspanya



İsviçre

Not: Ülke kodlarının tam listesi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

EZConfig-Scanning

Tarayıcının ek özelliklerine erişmek için web sitemizden ulaşabileceğiniz EZConfig-Scanning çevrimiçi yapılandırma yazılımı aracını kullanın.

Destek

Bilgi bankamızda çözüm aramak veya Teknik Destek portalında oturum açarak sorun bildirmek için www.hsmcontactsupport.com adresine gidin.

Ürün Belgeleri

Ürün belgelerine www.honeywellaidc.com adresinden ulaşılabilir.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için www.honeywellaidc.com adresine giderek **Get Resources > Product Warranty** (Kaynaklar > Ürün Garantisi) öğesine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için bkz. www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HIL.

Copyright © 2019 Honeywell International Inc. All rights reserved.