



THE POWER OF **CONNECTED**

CK75

com Windows® Embedded Handheld 6.5

Guia rápido de instalação

Embalagem

Certifique-se de que sua caixa de envio contenha esses itens:


- Computador móvel CK75 (Modelo CK75LAN)
- Bateria de íons de lítio recarregável de 3,7 V
- Documentação do produto

Se você solicitou acessórios para seu computador móvel, verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a embalagem original caso precise devolver o computador móvel para manutenção.


Especificações do cartão de memória

A Honeywell recomenda o uso de cartões de memória microSD™, padrão SLC (Single Level Cell, célula de nível único), com o computador para obter o máximo desempenho e durabilidade. Entre em contato com um representante de vendas da Honeywell para obter informações adicionais sobre as opções de cartão de memória qualificadas.

Recursos do computador

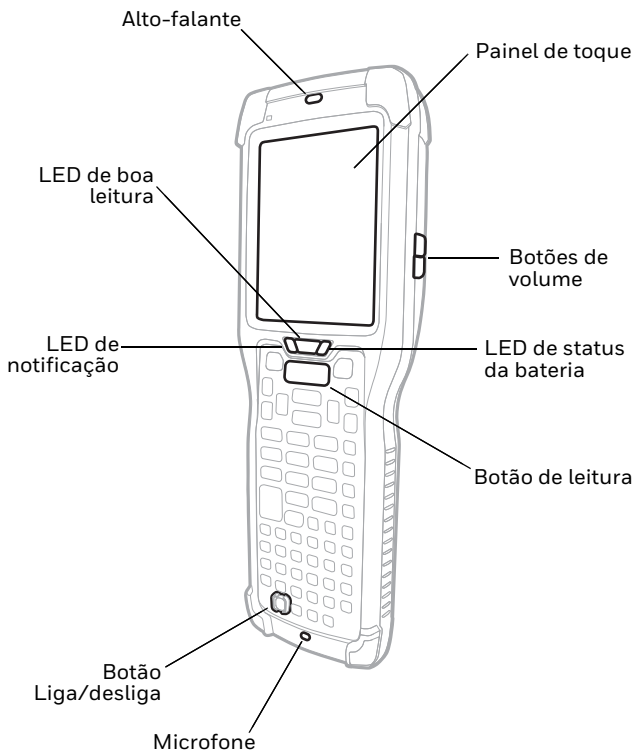



Observação: Faixa de punho não mostrada.

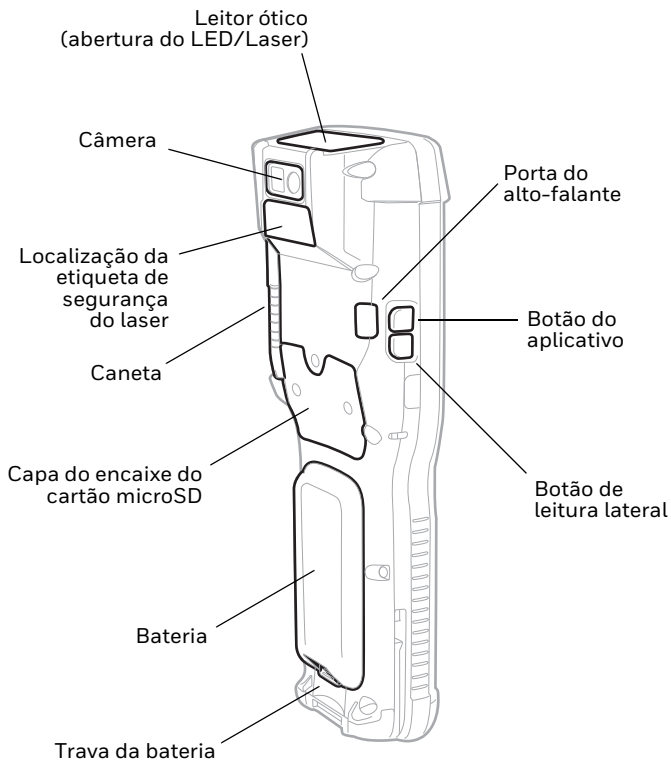

Desencaixar a faixa de punho


Desencaixe a faixa de punho para acessar a parte traseira do computador.

Observação: Bateria mostrada instalada. Para saber mais, consulte [“Como instalar a bateria”](#).

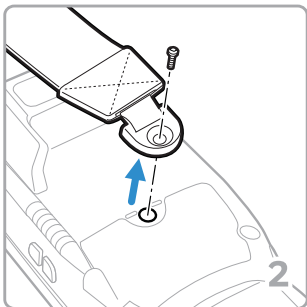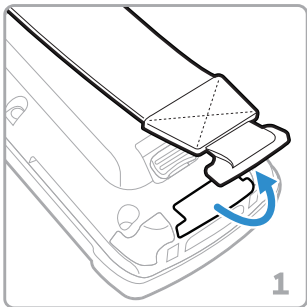

Instalar um cartão microSD

Observação: Formate o cartão microSD antes da primeira utilização.

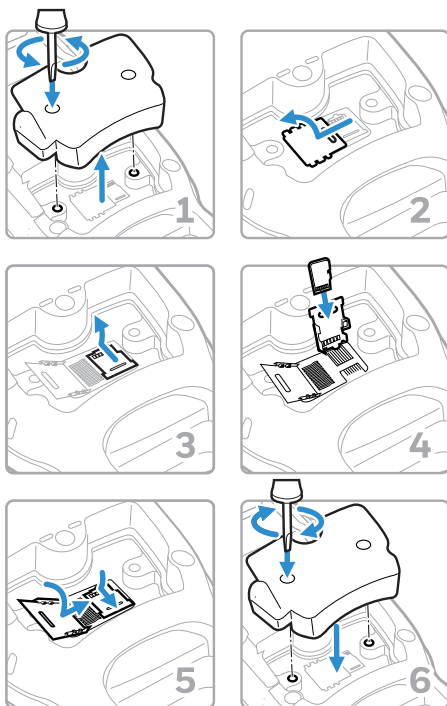


Observação: Sempre coloque o computador no modo de hibernação e remova a bateria antes de tentar instalar ou remover um cartão.

Como instalar a bateria

O computador móvel CK75 é fornecido com bateria de íon de lítio de 3,7 V, 5.200 mAh (19,24 Wh) fabricada pela Honeywell International Inc.



Recomendamos o uso de baterias de íons de lítio da Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela garantia.

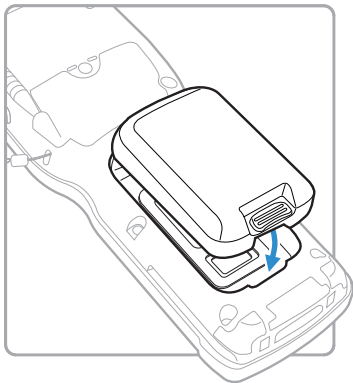

Verifique se todos os componentes estão secos antes de inserir a bateria no computador. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Carregar o computador

O computador móvel CK75 é fornecido com uma bateria parcialmente carregada. Carregue a bateria com um 70 Series dispositivo de carregamento pelo mínimo de **6 horas**.

O uso do computador durante o carregamento da bateria aumenta significativamente o tempo necessário para atingir uma carga completa. Se o CK75 estiver consumindo mais corrente do que a fornecida pelo carregamento de origem, o carregamento não surtirá efeito. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário.



Recomendamos o uso de periféricos, cabos de energia e adaptadores de energia Honeywell. O uso de quaisquer acessórios ou adaptadores que não seja da Honeywell pode causar danos não cobertos pela garantia.

Os computadores móveis CK75 são desenvolvidos para uso com os seguintes acessórios de carregamento: DX1 Desktop Dock, DX2 Dual Dock, DX4 Quad Dock e uma fonte de alimentação.



Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar os computadores e baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

Ligar

O computador é ligado automaticamente quando você instala a bateria.

Modo de suspensão (Suspend Mode)

O modo de suspensão desliga automaticamente todos os rádios e dispositivos internos não envolvidos em poupar o estado do sistema para economizar energia da bateria quando o computador está inativo por um período programado.

- Pressione e solte o botão **Liga/desliga** para acordar o computador.

Para ativar manualmente o modo de suspensão:

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e mantenha-o pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Toque em **Suspend**.

Observação: Para ajustar o limite de tempo, toque em **Settings** (Configurações) > **Power** (Liga/desliga). Selecione a guia **Advanced** (Avançadas).


Use o modo de hibernação para a remoção da bateria

Sempre coloque o computador no modo de hibernação antes de remover a bateria. O modo de hibernação coloca o computador em estado de baixo consumo de energia para que a bateria possa ser removida por um curto período de tempo.




Para ativar o modo de hibernação:

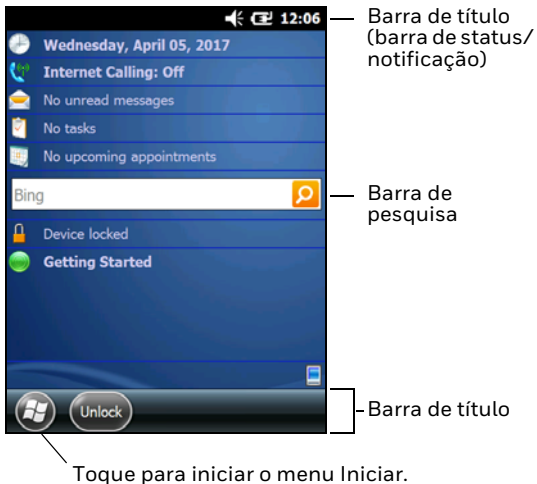

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e mantenha-o pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Toque em **Hibernate** (Hibernar).
3. Depois de colocar a bateria, pressione e solte o botão **Liga/desliga** para acordar o dispositivo.

Sobre a tela Home (Inicial)



Botões de navegação e de função

| Botões | Descrição | Função |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para cima, para baixo, esquerda, direita | Move para cima, para baixo, para a esquerda ou a direita da tela. |
|  | Modificadores | Pressione uma tecla modificadora antes de pressionar outra tecla para acessar uma função ou um valor de tecla alternativa. Os valores de teclas alternativas aparecem na sobreposição de teclado próxima à tecla relevante. O formato e a disponibilidade da tecla modificadora dependem dos tipos de modelo de teclado. |
|  | Volume | Aumenta (botão superior) ou reduz (botão inferior) o volume do alto-falante. |


| Botões | Descrição | Função |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aplicativo e leitura | Pressione o botão do aplicativo (superior) para abrir o aplicativo Notes (Notas) e o botão de leitura (inferior) para acionar o scanner. |
|  | Leitura | Aciona o scanner. |

Para saber mais sobre como usar o teclado do modelo de seu computador e remapear uma função de botão, consulte o guia do usuário.

Ler um código de barras

Observação: *Para obter um desempenho otimizado, leia o código de barras levemente angulado para evitar reflexos.*

1. Aponte o computador para o código de barras.
2. Toque e mantenha pressionado o botão **Scan** (Leitura).
3. Centralize o feixe sobre o código de barras.
Quando o scanner fizer a leitura do código de barras com sucesso, o computador emitirá um sinal sonoro e o LED de boa leitura acenderá brevemente. As informações do código de barras são inseridas no aplicativo em uso.
4. Libere o botão **Scan** (Leitura).

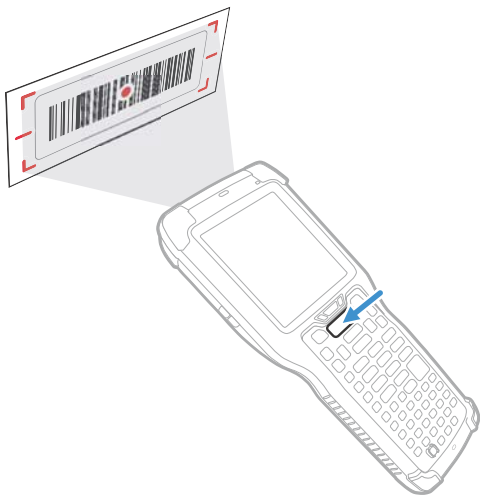

Sincronizar dados

Para sincronizar arquivos entre seu CK75 e o computador:

1. Se você tiver um computador com Windows® 10, abra o aplicativo complementar de telefone em **Start** (Início) > **All apps** (Todos os aplicativos).

Se você tiver um computador com o Windows 8 ou Windows 8.1, o aplicativo Windows Phone® será aberto automaticamente quando você conectar o CK75 ao computador usando um Cabo de carregamento/ comunicação USB.

Se você tiver um computador com Windows 7 ou Mac, acesse www.windowsphone.com para baixar e instalar o aplicativo Windows Phone para PC ou Mac.

2. No aplicativo complementar de telefone, selecione **Windows** como sua plataforma de terminal e, em seguida, defina suas preferências de sincronização.

No aplicativo Windows Phone, defina suas preferências de sincronização e de nome de telefone. Você sempre pode modificar suas preferências mais tarde selecionando **Settings** (Configurações).

Para transferir arquivos entre seu CK75 e o computador sem o uso de um aplicativo complementar de telefone ou Windows Phone:

1. Conecte o CK75 ao seu computador usando o carregador USB/acessório de comunicação.

2. Dependendo do sistema operacional do Windows, abra o **File Explorer** (Explorador de arquivos) ou o **Windows Explorer**.
3. Em “Computer” (Computador) ou “This PC” (Este PC), clique no CK75. Agora você pode copiar, excluir e/ou mover arquivos ou pastas entre o computador e o CK75 ou o cartão microSD instalado no CK75 , como faria com qualquer outro drive de armazenamento (por exemplo, recorte e cole ou arraste e solte).

Reiniciar o computador

Talvez você precise reiniciar o computador móvel para corrigir as condições em que um aplicativo para de responder ao sistema ou em que o computador móvel parece estar bloqueado.

1. Pressione o botão **Liga/desliga** e mantenha-o pressionado até que o menu de opções seja exibido.
2. Selecione **Reboot** (Reiniciar) e depois **OK**.

Para reiniciar o computador caso a tela do painel de toque não esteja respondendo:

- Pressione o botão **Liga/desliga** e mantenha-o pressionado por aproximadamente oito segundos até que o computador reinicie.

Observação: *Se você tentar reiniciar o computador e ainda enfrentar problemas, convém consultar o guia do usuário para obter informações sobre como executar a Redefinição para o padrão de fábrica (Inicialização limpa).*

Suporte

Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimentos ou fazer login no portal de Suporte Técnico e denunciar um problema, acesse www.hsmcontactsupport.com.

Documentação do usuário

Para obter o guia do usuário e mais documentação, acesse www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse www.honeywellaidc.com e clique em **Get Resources** (Obter recursos) > **Product Warranty** (Garantia do produto).

Patentes

Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmpats.com.

Marcas comerciais

Windows, Windows Phone, File Explorer, Windows Explorer e logotipo do Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca da Apple Inc.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2017 Honeywell International Inc. All rights reserved.