



THE POWER OF **CONNECTED**



RP2B/RP2D/RP4B/RP4D

Impressoras térmicas

Guia rápido de instalação


Introdução

1. Instale a bateria na impressora. Alinhe a aba de liberação com o mesmo lado dos contatos de carga e trave a bateria na posição. A trava clica quando corretamente encaixada.

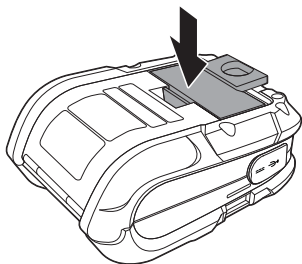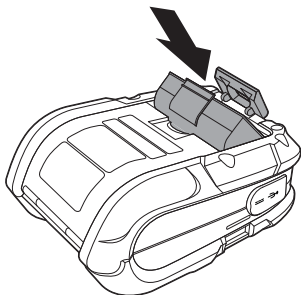

2. Conecte a fonte de alimentação à entrada da impressora.

3. Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e conecte-o em uma tomada.

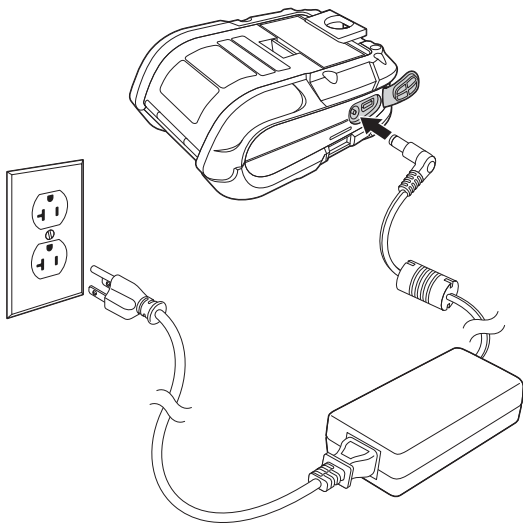


Não opere a impressora enquanto estiver ligada à fonte de alimentação AC.


Carregue com etiquetas ou papel

Coloque etiquetas ou papel na impressora da seguinte forma:


1. Pressione o trinco da trava e levante a tampa da impressora.

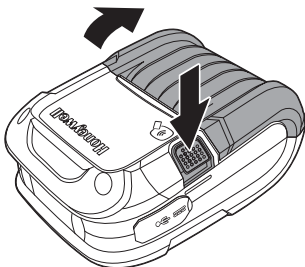


2. Deslize e mantenha abertos os hubs de abastecimento.

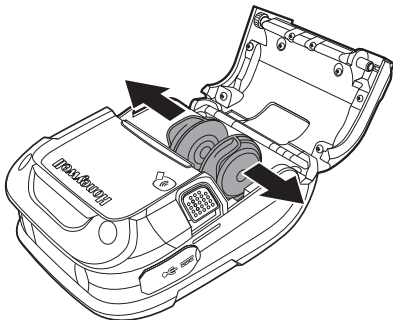

3. Oriente o papel como mostrado e insira-o na impressora.

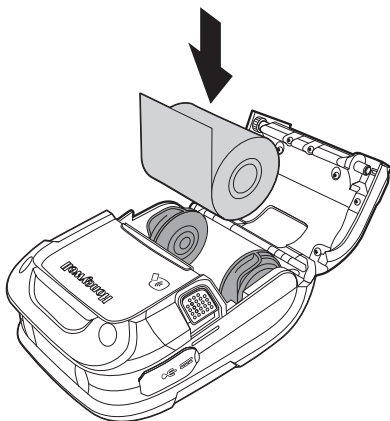

4. Deixe que os hubs de abastecimento encostem no rolo de papel e, em seguida, pressione a tampa para baixo até que ela trave.
5. Pressione o botão de mídia  duas ou três vezes para normalizar o avanço do papel. Cada pressionamento de botão avança o papel para o início da próxima etiqueta.

Faça o download do software necessário

1. Crie uma nova pasta no seu computador local chamada **Drivers**.
2. Vá para o portal de downloads de suporte técnico <https://hsmftp.honeywell.com>.
3. Acesse:
Software (Software)
– **Printers (Impressoras)**
 – **Mobile (Dispositivos móveis) – Portable (Portátil)**
 – **RP2 RP3 RP4**
 – **Utility (Utilitário)**
para fazer download do NETira® CT Printer Configuration Utility.
4. Quando solicitado, clique em **Open Honeywell Software Downloader (Abrir downloader de softwares da Honeywell)**.
5. Depois que o arquivo for transferido, extraia-o para sua pasta **Drivers**.
6. Acesse:
Software (Software)
– **Printers (Impressoras)**
 – **Mobile (Dispositivos móveis) – Portable (Portátil)**
 – **RP2 RP3 RP4**
 – **Drivers (Drivers)**
 – **Printer (Impressora)**
para fazer download dos Windows Printer Drivers (para DPL Input Mode).

7. Quando solicitado, clique em **Open Honeywell Software Downloader (Abrir downloader de softwares da Honeywell)**.
8. Depois que o arquivo for transferido, extraia-o para sua pasta **Drivers**.
9. Abra a pasta Drivers e clique duas vezes em cada um dos arquivos .exe de configuração. Siga as instruções para instalar todos os softwares.


Adicione a impressora ao sistema host

A classe USB padrão é o CDC Composite. Em alguns sistemas (por exemplo, dispositivos portáteis), será necessário mudar essa classe USB para se conectar. Consulte o guia do usuário para obter mais informações.

1. Conecte o cabo USB à impressora e à porta USB do sistema host.
2. Ligue a impressora.
3. O computador host precisa reconhecer a impressora e começar a adicionar o driver de dispositivo. Se a operação de configuração não for iniciada, localize a seção **Dispositivos e Impressoras** no painel de controle e selecione **Adicionar uma impressora**.
4. Selecione o modelo de impressora RP apropriado e siga os prompts para concluir a instalação.

Configurar a impressora

1. Ligue a impressora e conecte-a ao computador usando o cabo USB.
2. Abra o NETira™ CT Printer Configuration Utility Tool.
3. Consulte a impressora clicando em **Tools (Ferramentas) – Update Available Connections For Printer (Atualizar conexões disponíveis para a impressora)**. A procura pela porta COM de USB virtual será realizada.

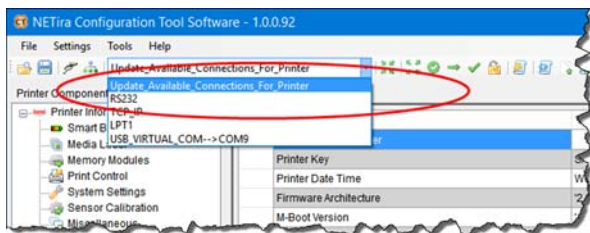


4. Depois que isso for concluído, reabra o menu suspenso e selecione a porta COM de USB virtual.

Observação: Certifique-se de que essa porta não está em uso pelo driver da impressora quando você a adicionar ao sistema host.

5. Pressione **CTRL-q** para exibir a configuração da impressora.

Consulte o guia do usuário para obter informações detalhadas sobre como alterar as configurações da impressora.

Painel frontal (Front Panel)

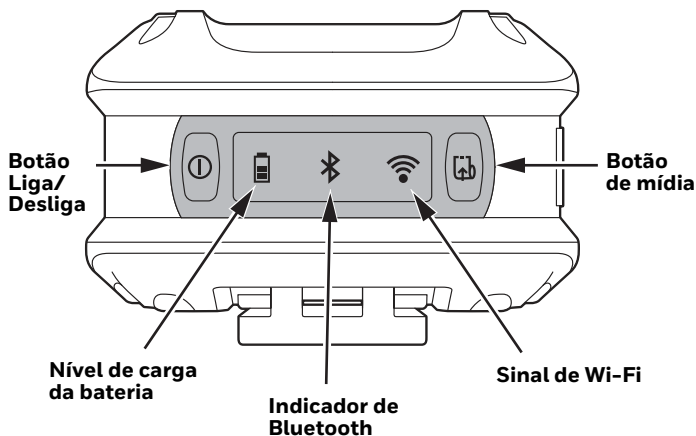




Botão Liga/Desliga ⓘ

Pressionamento de botão	Resultado
Qualquer pressionamento quando a impressora está desligada	Liga a impressora
Pressionamento curto (menos de cinco segundos)	Entra ou sai do modo Sleep (Suspensão)

Pressionamento de botão	Resultado
Pressionamento médio (cinco a dez segundos)	Imprime etiqueta de configuração
Pressionamento longo (mais de dez segundos)	Desliga a impressora

Display LED

Ícone	Indicação
 <p>Nível de carga da bateria</p>	<p>Quando não está carregando:</p> <p>Desligado: a bateria está de meio a totalmente carregada</p> <p>Laranja constante: a carga da bateria é de 10 a 30%</p> <p>Vermelho piscante: carga da bateria é de 10% ou menos</p> <p>Quando está carregando:</p> <p>Verde constante: a carga da bateria é 90% ou mais</p> <p>Vermelho constante: a carga da bateria é de menos de 90%</p>
 <p>Indicador de Bluetooth</p>	<p>Desligado: a rádio Bluetooth está desligada, desativada, não associada a um dispositivo móvel ou a impressora está desligada</p> <p>Azul constante: o Bluetooth está ativado e conectado</p> <p>Piscando = transmissão de dados</p>
 <p>Sinal de Wi-Fi</p>	<p>Desligado: o Wi-Fi está desligado, desativado, não associado a um dispositivo móvel ou uma rede ou a impressora está desligada</p> <p>Branco: o Wi-Fi está ativado e conectado</p>

Botão de mídia

O botão de mídia avança o papel na impressora. Quando não há papel na impressora, o botão pisca com uma luz vermelha.

Pressionamento de botão	Resultado
Pressionamento curto	Alimenta tamanho de etiqueta e carta
Pressionar e segurar (quando configurado recebimento contínuo de papel)	A mídia alimenta continuamente para o tamanho de etiqueta máximo

Indicadores de som

Bipes	Indicação
Um bipe longo	Fonte de alimentação desconectada
Dois bipes curtos a cada cinco segundos	Sem mídia
Dois bipes longos	Fonte de alimentação conectada
Três bipes curtos	Carga de bateria baixa
Cinco bipes curtos	Porta da impressora aberta

Suporte

Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimentos ou fazer login no portal de Suporte Técnico e relatar um problema, acesse www.hsmcontactsupport.com.

Garantia limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse www.honeywellaidc.com e clique em Get Resources (Obter recursos) > **Product Warranty (Garantia do produto)**.

Patentes

Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2017-2018 Honeywell International Inc. All rights reserved.