



Vuquest™ 3320g

條碼閱讀機

快速入門指南


備註： 有如需有關清潔裝置的資訊，請參閱您的使用手冊。

請登入 www.honeywellaidc.com 網站參閱本說明文件的本地化語言版本。

事前準備

關閉電腦後連接掃描器，掃描器連接完畢後再度啟動電腦。

電源裝置（如果包含）

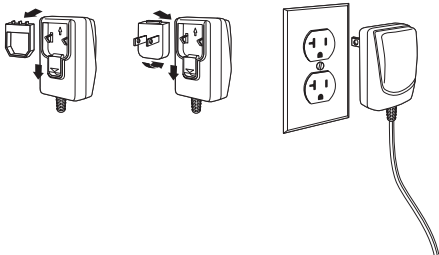


輸入：100-240Vac, 0.3A, 50-60Hz


輸出：5-5.2Vdc, 1.0A

型號：3A-052WP05


USB 連接

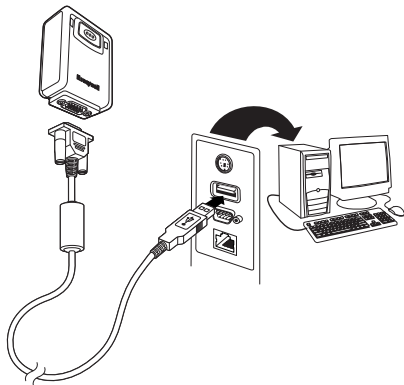

鍵盤插槽連接

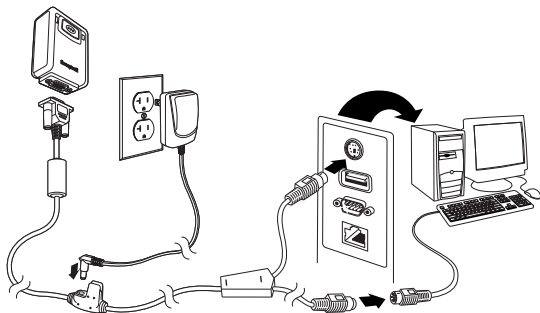

RS232 序列埠連接

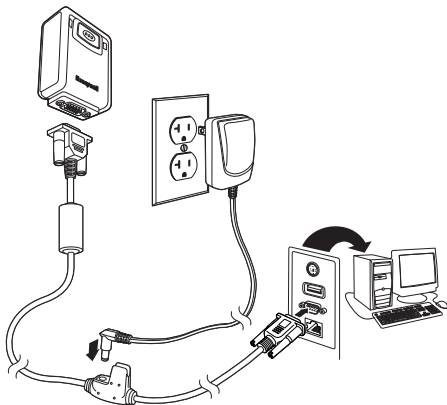

條碼讀取方式

取景窗發出的紅色光束應該瞄準條碼正中央，但光束方向無特定限制，端視讀取需求而定。

握住掃描器並對準條碼，扣動扳機，將瞄準光束對準條碼正中央。

掃描器離條碼越進，光束越細。反之，若離條碼越遠，則光束越粗。如果所要掃描的條碼較小，請將掃描器靠近條碼，若條碼較大則請將掃描器拿遠一點。

如果條碼表面反光度高（例如加護貝），必須適當地傾斜掃描器以便讀取條碼。



產品標準預設值

下列條碼會重設所有的產品標準預設設定。



產品標準預設值

USB HID

掃描下列條碼，可對 USB HID 條碼掃描器進行掃描器程式化作業。



USB HID 條碼掃描器

USB 序列

掃描下列條碼可將掃描器程序化為模擬一般的 RS232 COM 連接埠。如果您是使用 Microsoft® Windows® PC，您將需要從 Honeywell 網站 (www.honeywellaidc.com) 下載驅動程式。驅動程式會使用下一個可用的 COM 連接埠號碼。Apple® Macintosh 電腦會將掃描器辨識為 USB CDC 類別裝置，並自動使用類別驅動程式。



USB 序列

鍵盤的國家 / 地區設定

您的鍵盤設定預設為美國鍵盤。要修改此版面配置，請掃描相應的鍵盤國家代碼。



比利時



丹麥



芬蘭



法國



德國 / 奧地利



英國



義大利



挪威



西班牙



瑞士



美國
(預設設定)

預設情況下，國家字元取代用於以下字元：**#\$@[]^‘{ }~** 請參閱《使用者指南》中的 **ISO 646** 字元取代圖表，檢視每個國家 / 地區的字元取代。

備註：有關國家 / 地區代碼的完整清單，請參見我們的網站 www.honeywellaidc.com 提供的針對您所購買產品的《使用者指南》。

扳機

下列條碼可供將掃描器設定成欲使用之模式：「手動扳機 – 正常」模式（需要扣動扳機方能讀取）或「半自動扳機」模式（掃描器唯有在感測到條碼時才會啟動）。



手動扳機 – 正常
（預設值）



半自動扳機

行動電話讀取模式

選取此模式時，系統會將掃描器最佳化，以便從行動電話或其他 LED 顯示畫面讀取條碼。您可以對手持裝置或免持（簡報）設備啟用行動電話讀取功能。



手持掃描 - 行動電話



Streaming Presentation - 行動電話

後置碼

若要在條碼後面加上換行字元，請掃描「**加入換行字元後置碼**」的條碼。若要在條碼後面加上定位字元，請掃描「**加入定位字元後置碼**」的條碼。反之，想移除後置碼時則須掃描「**移除後置碼**」的條碼。



加入換行字元後置碼



加入定位字元後置碼



移除後置碼

在所有符號前加上代碼 ID

若想一次就在所有的符號前加入代碼 ID，請掃描下面的條碼。



在所有符號前加上代碼 ID
(暫時)

備註：如需完整的代碼 ID 清單，請參閱本公司網站上的產品使用手冊，網址為 www.honeywellaidc.com。

函數碼傳輸

當此選項啟用時，如果掃描的資料中含有函數碼，則掃描器會將函數碼傳輸到終端。使用指南中包含這些函數碼的圖表。當掃描器位於「鍵盤插槽」模式時，掃描碼會在傳輸之前被轉換為鍵盤碼。



啟用
(預設值)



停用

資料格式編輯器說明

以下是用於輸入資料格式的簡要說明。有關完整說明，請參閱我們的網站 www.honeywellaidc.com 上提供的《使用者指南》。

1. 掃描**輸入資料格式**符號。
2. 主要 / 替代格式：對主要格式掃描 **0**。
3. 終端類型：對任何終端類型掃描 **099**。
4. 代碼 I.D.：對任何條碼類型掃描 **99**。
5. 長度：對任何長度的條碼掃描 **9999**。
6. 編輯器命令：使用後面的設定圖。
7. 掃描**儲存**，儲存項目。



輸入資料格式



清除所有資料格式



儲存

程式設計圖



0



2



4



6



8



1



3



5



7



9



A



B



C



D



E



F



儲存

EZConfig-Scanning

若要對掃描器的其他功能進行存取，請使用我們的網站 www.honeywellaidc.com 提供的線上設定軟體工具 EZConfig-Scanning。

技術協助

有關技術支援、產品服務和維修的連絡資訊，請瀏覽 www.honeywellaidc.com。

有限質保

有關產品的質保資訊，請參閱 www.honeywellaidc.com/warranty_information。

專利

如需專利資訊，請參閱 www.hsmpats.com。

使用者文件

如需有關本文件的當地語系化版本以及下載《使用者指南》，請移至 www.honeywellaidc.com。

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com