



Captuvo\xaa SL22/42

Estojo corporativo para iPod touch® 5/6 e iPhone® 5 da Apple®

Guia rápido de introdução



Procedimentos iniciais

Digitalize este código de barras com seu smartphone ou visite www.honeywellaidc.com/captuvoinstructions para assistir a um vídeo de introdução.



O estojo corporativo Captuvo SL22 (Modelo de agência: SL-ES-C) usado com o dispositivo digital móvel iPod touch® 5/6 da Apple® e o Captuvo SL42 (Modelo de agência: SL-ES-C) usado com o iPhone® 5 da Apple incluem um dispositivo de captura de imagens opcional para digitalizar todos os tipos de código de barras. Para estojos não destinados à área de saúde, também está disponível um leitor de tarja magnética (magnetic stripe reader, MSR) opcional para ler cartões com tarjas magnéticas.

Nota: Um dispositivo de captura de imagens é fornecido como padrão com dispositivos para área de saúde.

*Nota: A Honeywell não é um centro de serviços autorizado da Apple. Devolva-nos **apenas** seu estojo para fins de conserto. A Honeywell não se responsabiliza por nenhum produto que não seja da Honeywell enviado para nosso centro de serviços.*

Nota: Consulte a documentação do iPod touch e do iPhone da Apple para obter informações importantes do produto e de segurança.


Documentação do Usuário

Para fazer download da documentação do estojo, visite www.honeywellaidc.com.


Para obter mais informações sobre os estojos, visite www.honeywellaidc.com/honeywellios/captuvoenterprisesleds.html.

Nota: Devido à disponibilidade de diferentes modelos, o estojo pode ser um pouco diferente das ilustrações incluídas neste documento.

Vista frontal

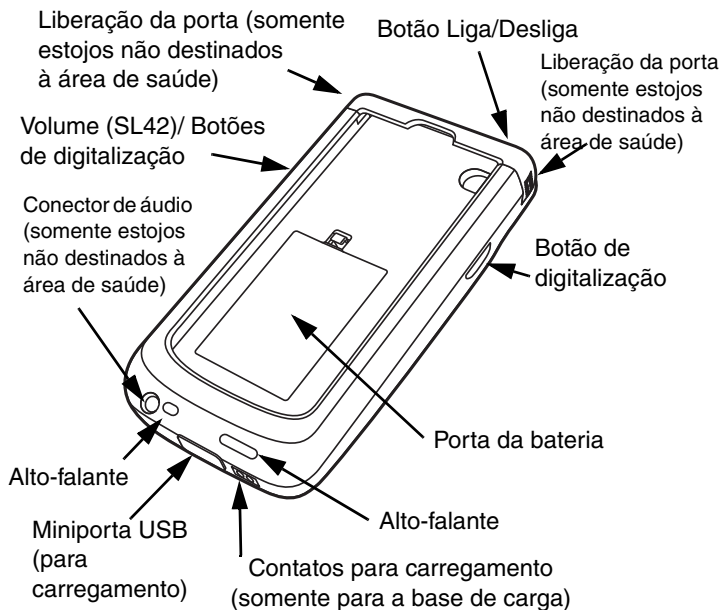

Visão traseira – Estojo não destinado à área de saúde

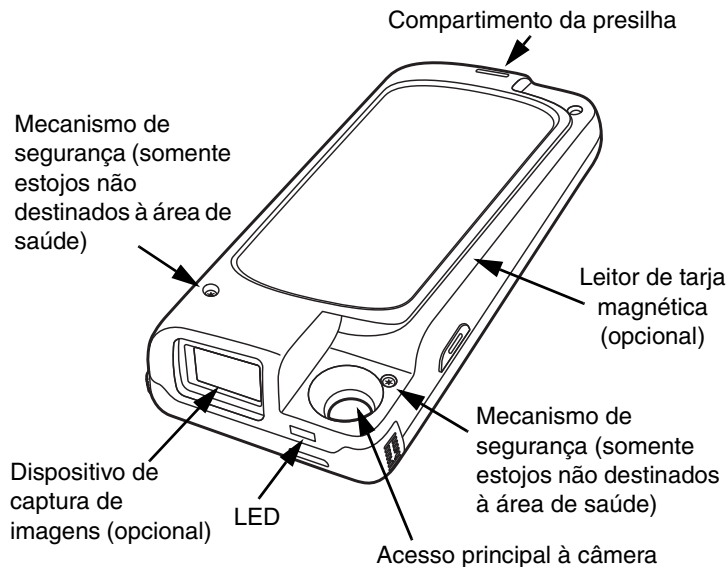

Visão traseira – Estojo para área de saúde


Compartimento da presilha

Porta da bateria

Dispositivo
de captura
de imagens

LED

Acesso principal à câmera

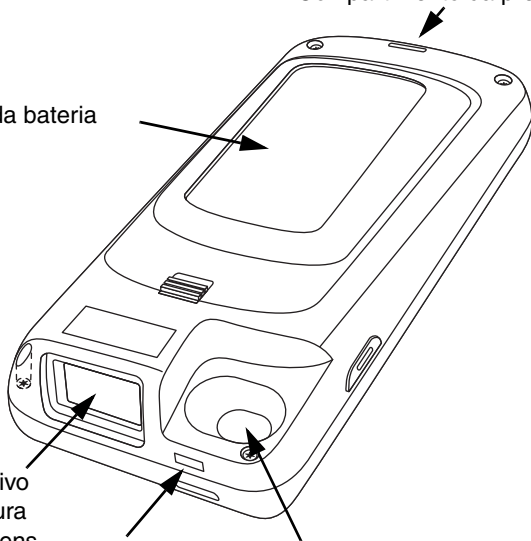

Inserção da bateria



Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de conectar os estojos/baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.




Recomendamos usar baterias de íon de lítio Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela garantia.




Haverá perigo de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua as baterias apenas com o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com o programa de reciclagem de baterias indicado pelo órgão público responsável do país onde elas serão descartadas.

Bateria para estojo não destinado à área de saúde (1150 mAh)



Porta da bateria

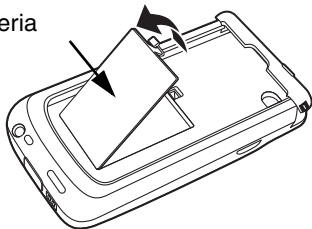

Bateria

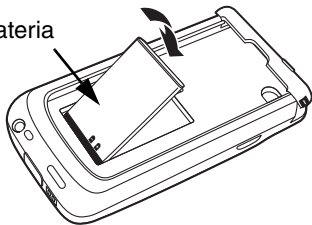


Bateria para estojo para área de saúde (3340 mAh)

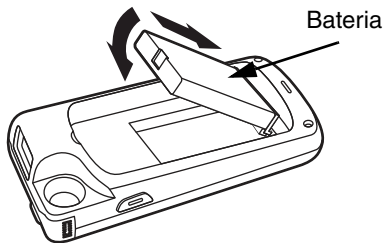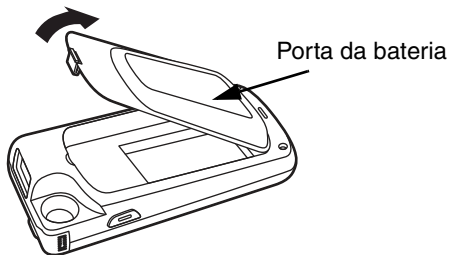

Como instalar o dispositivo Apple no estojo não destinado à área de saúde

1. Para estojos não destinados à área de saúde, abra a porta empurrando a parte superior **em direção à parte frontal do estojo**.
2. Deslize o dispositivo no estojo.


Nota: Tenha cuidado para que os conectores não sejam danificados acidentalmente.

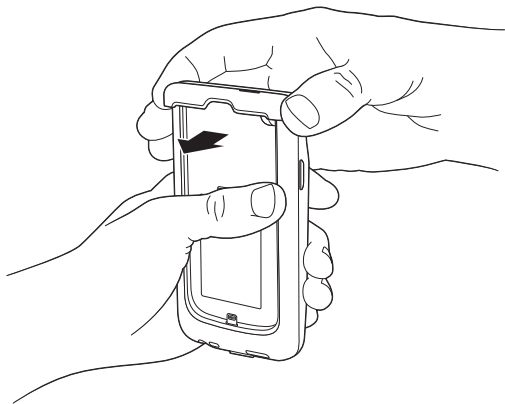


Como instalar o dispositivo da Apple no estojo para área de saúde

1. Para estojos para área de saúde, remova os quatro parafusos TORX (T6) da parte traseira da unidade.

Nota: Se estiver usando um iPhone 5c da Apple, remova com cuidado o adaptador pré-instalado no estojo. Se estiver usando um iPhone 5/5s da Apple, deixe o adaptador instalado.

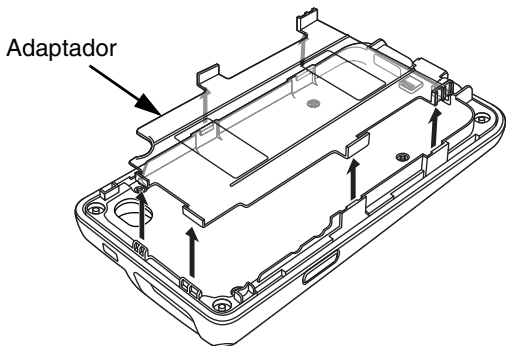


2. Coloque o dispositivo da Apple no estojo, pressione para juntar os nichos superior e inferior e aperte os quatro parafusos. Não aperte os parafusos demais.

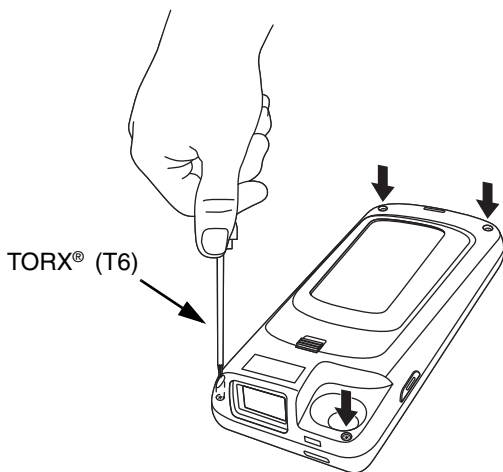

Mecanismo de segurança do estojo não destinado à área de saúde


Nota: Para reduzir o risco de o dispositivo Apple ser removido ou desengatado do estojo não destinado à área de saúde, recomendamos que você bloqueie ambos os mecanismos de segurança.

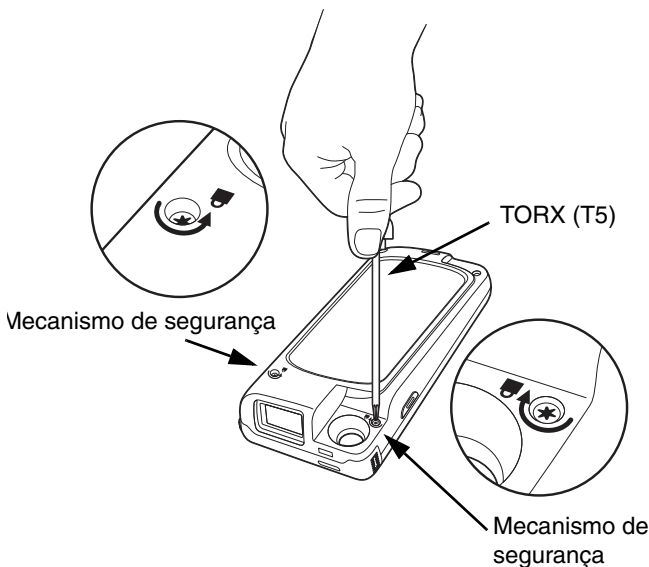

Carregamento com o adaptador de parede


Nota: Se você usar o adaptador de parede, tanto o estojo quanto o dispositivo iOS serão carregados.

Nota: Use o adaptador que veio com a embalagem do iPhone 5 para carregar o telefone e o estojo.

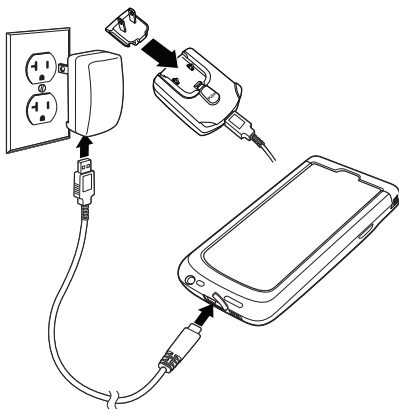

Carregamento com USB para PC

Nota: Quando o dispositivo IOS estiver no estojo e conectado a um PC/laptop, apenas o estojo será carregado. O dispositivo iOS não pode ser carregado nem atualizado via USB.

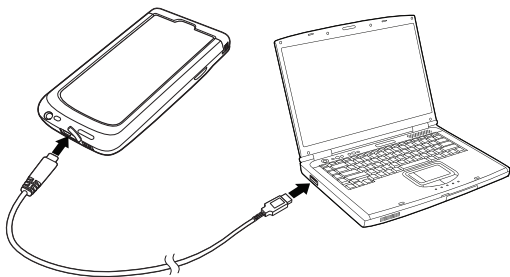


Indicadores LED

Cor	Indicação
Piscando em vermelho	A energia da bateria do estojo está baixa (8% e abaixo) e precisa ser carregada.
Piscando em verde	A bateria do estojo/xd5 está carregando.
Verde fixo	A bateria do estojo está totalmente carregada.

Aplicativos de demonstração


Para testar a digitalização de um código de barras, faça download do aplicativo de verificação de preços da Honeywell na Apple App Store SM. Este aplicativo tem apenas fins de demonstração e não processa nenhum dado.

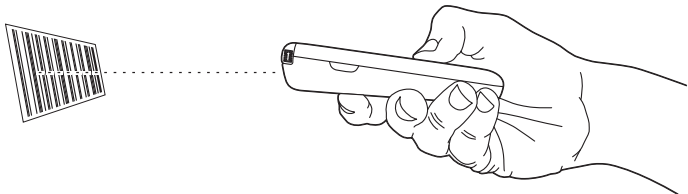

Software aplicativo

Os estojos requerem software aplicativo especial. Consulte www.honeywellaidc.com/iosapps para obter informações sobre o software.

Leitura de cartões com tarjas magnéticas

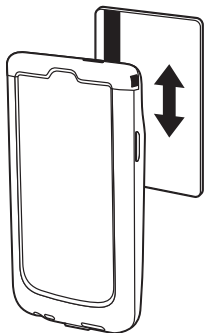

Instruções de limpeza de nichos para área de saúde (somente modelos para área de saúde)

Important: As soluções de limpeza abaixo foram testadas para garantir a limpeza e desinfecção seguras do nicho de seu estojo. Apenas estas soluções são aprovadas para uso com este estojo. Danos causados pelo uso de produtos de limpeza diferentes dos listados aqui podem não ser cobertos pela garantia.

Água e sabão suave para pratos
Limpador de vidro e superfícies 409®
CaviWipes®
Água sanitária Clorox® (10%)
Lenços com álcool isopropílico (70%)
Sani-Cloth® HB
Sani-Cloth® Plus
Super Sani-Cloth®
Virex® 256
Windex® Blue

Temperatura de operação

A faixa de temperatura de operação máxima para os estojos é de 0\–35\–C (32\–95\–F).

Assistência técnica

Para pesquisar uma solução na nossa base de conhecimentos ou entrar no portal de Suporte Técnico e informar um problema, vá para www.hsmcontactsupport.com.

Garantia limitada

Para obter informações sobre a garantia, vá para www.honeywellaidc.com e clique em **Resources (Recursos) > Warranty (Garantia)** .

Patentes

Para obter informações sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2012-2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com

Apple and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.