

SRX-SL Headset

för användning med enheter med Apple[®] iOS[®]-operativsystem

Bruksanvisning

Friskrivningsklausul

Honeywell International Inc. ("HII") förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och annan information som ingår i detta dokument utan föregående meddelande, och läsaren ska alltid konsultera HII för att få reda på om några sådana ändringar har gjorts. Informationen i denna publikation utgör inget åtagande för HII.

HII ska inte hållas ansvarigt för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden, inte heller för tillfälliga eller följdskador som uppstår på grund av utrustning, prestanda eller användning av detta material.

Detta dokument innehåller ägarinformation som skyddas av copyright. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från HII.

© 2016 Honeywell International Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Webbadress: www.honeywellaidc.com

Varumärken

Apple, iPhone och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Android, Google och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Excel, Microsoft Office, PowerPoint, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ordmärket Bluetooth med logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc.

Övriga produktnamn eller märken som nämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör andra företag och är respektive ägares egendom.

Patent

För patentinformation, vänd dig till www.honeywellaidc.com/patents.

Kontakta kundsupport

För kontaktinformation, se [Kundsupport](#) (se sida 3-1).

Begränsad garanti

Se [Begränsad garanti](#) (se sida 3-2) eller gå till www.honeywellaidc.com.

Produktservice och reparationer

Honeywell International Inc. erbjuder service för alla sina produkter via servicecentra världen över.

Om du behöver service inom eller utanför garantin ber vi dig återlämna din produkt till Honeywell (fraktfritt) tillsammans med en kopia av daterad köpehandling.

För kontaktinformation, se [Kundsupport](#) (se sida 3-1).

Skicka feedback

Din feedback är viktig för kontinuerlig förbättring av vår dokumentation. För att lämna feedback angående denna handbok, kontakta Honeywell Technical Communications på ACSHSMTEchnicalCommunications@honeywell.com.

Innehåll

Kapitel 1 - Inledning

| | |
|--|-----|
| Honeywell SRX-SL trådlöst headset..... | 1-1 |
| Komponenter | 1-2 |
| Knappar..... | 1-2 |
| LED och toner | 1-3 |
| SRX-SL Specifikationer för trådlöst headset..... | 1-4 |
| Batterispecifikationer..... | 1-4 |
| Bluetooth-profiler som stöds | 1-4 |
| SRX-SL Kompatibilitet | 1-5 |

Kapitel 2 - Använda SRX-SL -headsetet

| | |
|---|-----|
| Ur kartongen | 2-1 |
| Första användning | 2-1 |
| Ladda SRX-SL-headsetet | 2-1 |
| Laddningsfel..... | 2-2 |
| Snabbladdning | 2-2 |
| Montera SRX-SL-headsetet | 2-2 |
| Dela SRX-SL-headsetet..... | 2-2 |
| Parkoppla SRX-SL-headsetet | 2-2 |
| Återanslut till senaste enhet | 2-4 |
| Vård och användning av SRX-SL-headsetet | 2-4 |
| Sätta på headsetet..... | 2-4 |
| Justera headsetet så det sitter bekvämt | 2-4 |
| Rengör headset..... | 2-5 |
| Rengöra pannband och öronkudde..... | 2-5 |
| Byta ut SRX-SL-öronkudden..... | 2-5 |

Kapitel 3 - Kundsupport

| | |
|---|-----|
| Teknisk assistans..... | 3-1 |
| Honeywell - Vocollect produktdokumentation | 3-1 |
| Honeywell - Vocollect återförsäljartjänster | 3-1 |
| Honeywell - Vocollect teknisk support | 3-1 |
| Honeywell - Vocollect kundtjänst | 3-1 |
| Honeywell - Vocollect RMA..... | 3-2 |
| Försäljning och allmänna frågor..... | 3-2 |
| Begränsad garanti..... | 3-2 |

Kapitel 4 - SRX-SL Myndighetsinformation

| | |
|---|-----|
| SRX-SL Viktig information | 4-1 |
| Säkerhet och hantering | 4-1 |
| Information om batterisäkerhet | 4-1 |
| Uttalande om radiofrekvensstrålning | 4-1 |
| Radio..... | 4-1 |
| Certifiering och efterlevnad | 4-2 |

| | |
|---|-----|
| Uttalande om regelefterlevnad | 4-2 |
| Federal Communications Commission Compliance | 4-2 |
| Kanadensiskt uttalande om efterlevnad | 4-2 |
| Europeiska gemenskapernas uttalande om efterlevnad | 4-3 |
| Försäkran om överensstämmelse EU | 4-3 |
| Europeiska gemenskapen - restriktioner | 4-4 |
| Myndighetsgodkännande för radioenheter med Bluetooth® | 4-4 |
| Miljöinformation | 4-4 |
| Försäkran om överensstämmelse: RoHS..... | 4-4 |
| Bortskaffande- och återvinningsinformation | 4-5 |

Inledning

Honeywell SRX-SL trådlöst headset



SRX-SL-headsetet visas med Captuvo SL42 och Apple iPhone 6.

Honeywell SRX-SL Wireless headset är ett trådlöst lättviktsheadset från Honeywell för användning i mindre fysiskt påfrestande miljöer, som butiksförsäljning, direkt butiksleverans, transport och logistik, myndighetsinspektioner och inspektioner på plats.

Denna guide täcker användning av SRX-SL-headsetet med en iOS-enhet, som exempelvis en iPhone.

SRX-SL-headsetet är även kompatibelt med Android-telefoner och andra enheter (måste stödja HFP 1.6), Windows-telefoner och andra enheter med Windows 10 IoT Mobile-operativsystem, samt Vocollects bärbara mobilenheter. För information om användning av headsetet med dessa enheter, se dokumentation på <https://www.voiceworld.com> eller www.honeywellaidc.com.


Produktens viktigaste fördelar är

- en modulbaserad design (huvudbandet och de elektroniska modulerna är separata) som gör det möjligt att dela den elektroniska modulen mellan olika skift för att spara kostnader
- förbättrad bekvämlighet och ergonomi för lång användningstid
- en intuitiv mikrofonbom som stänger av ljudet när du faller in den
- optimering för taligenkänning
- utvecklad för kundinriktad användning
- Bluetooth 4.1 för kompatibilitet med de senaste iOS-enheterna
- möjlighet att uppdatera mjukvaran för framtida funktioner

Andra fördelar inkluderar

- enkla och intuitiva interaktionsindikatorer
- förbättrad ljudkvalitet
- ökad justerbarhet i jämförelse med andra headsetutformningar som passar ett bredare spektrum av huvudstorlekar och former

Komponenter

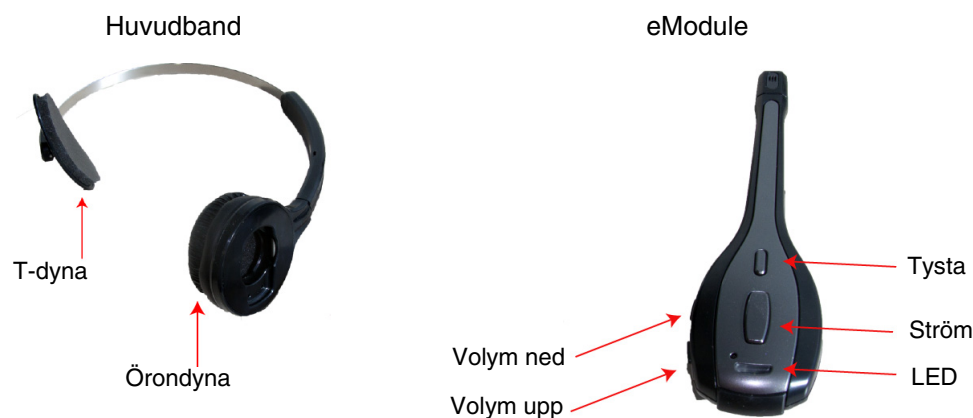

Knappar

Det finns fyra knappar på SRX-SL-headsetet. Knapparna beskrivs nedan.:

| Knappens namn | Funktion |
|---------------|---|
| Volym upp | Öka volymen ett steg |
| Volym ned | Minska volymen ett steg |
| Ström | Primär funktion: Sätter på och stänger av headsetet Se tabell nedan för ytterligare funktioner |
| Tysta | Primär funktion: Tysta mikrofonen Se tabell nedan för ytterligare funktioner |

Olika typer av tryck på knapparna enligt tabellen nedan:

- **Kort** - Tryck in och släpp knappen/knapparna.
- **1 sekund** - Tryck och håll inne knappen i minst 1 sekund, men inte mer än 4 sekunder.
- **5 sekunder** - Tryck och håll inne knappen i minst 5 sekunder och släpp den sedan.

| Önskad åtgärd | Tryck på knappen | Gäller i dessa SRX-SL-lägen |
|---|---|--|
| Ström på | Tryck och håll in strömknappen i minst ½ sekund | Av |
| Ström av | 5-sekunders tryck på strömknappen | Alla utom av |
| Volym upp | Tryck kort på volym upp | Alla utom av |
| Volym ned | Tryck kort på volym ned | Alla utom av |
| Starta röstigenkänningsappen (t.ex: Siri) på den anslutna iOS-enheten | 1 sekunds tryck på strömknappen | På, parkopplad och ansluten, inget aktivt samtal, röstapp eller A2DP-ström |
| Koppla ifrån, parkopplade enheter rensade, gå in i parkopplingsläge | Tryck samtidigt kort på volym upp och volym ned | Alla utom av |
| Besvara samtal | Tryck kort på strömknappen | Inkommande samtal |
| Avvisa samtal | 1 sekunds tryck på strömknappen | Inkommande samtal |
| Avsluta samtal | Tryck kort på strömknappen | Aktivt samtal |
| Överför ljud | 1 sekunds tryck på strömknappen | Aktivt samtal |

| Önskad åtgärd | Tryck på knappen | Gäller i dessa SRX-SL-lägen |
|--|---|-------------------------------------|
| Tysta/avsluta tysta mikrofonen | Tryck ett ögonblick på tysta eller rotera bommen uppåt 90° för att tysta, rotera bommen nedåt 90° för att avsluta tysta | Aktivt samtal eller röstapp |
| Anslut till senaste enheten | Tryck kort på strömknappen | På och parkopplad men inte ansluten |
| Återställ headset (använd för att starta om headsetet i de sällsynta fall då SRX-SL-headsetet inte svarar) | 5 sekunders samtidigt tryck på knapparna ström och tysta | Alla utom av |

LED och toner

SRX-SL Innehåller en enda LED-lampa som signalerar händelser för användaren. LED-lampan kombineras med ljudsignaler som signalerar dessa händelser när headsetet används.

| Användningsfall | SRX-SL Läge | LED | Ljudsignaler |
|---|--|--|--|
| Parkopplingsläge, standardläge vid start | Kan upptäckas och anslutas | Fast grönt sken | Dubbelpip med hög ton vid start |
| Stänger av | Av | Fast grönt sken i 1 sekund, sedan allt avstängt | Dubbelpip med låg ton vid avstängning |
| Normal drift | Parkopplad och ansluten | Blinkande blått sken. Blinkfrekvensen är 1,5 sekunder. På 20 %, av 80 % | Tre stigande toner vid anslutning |
| Parkoppling misslyckades | Kan upptäckas och anslutas | Fast grönt sken | Lång, låg ton |
| Koppla ifrån/parkopplade enheter rensade/gå in i parkopplingsläge | Kan upptäckas och anslutas | Korta snabba blinkningar av GRÖNA LED-lampor för att bekräfta kommandot, sedan fast grönt LED-ljus | |
| Volym upp | Volymen ökar | Normal drift | Kort enstaka ton (blir högre när volymen ökar) |
| Volym ned | Volymen minskar | Normal drift | Kort enstaka ton (blir tystare när volymen minskar) |
| Växla tysta | Mikrofonen är tystad eller röstappen är pausad | Normal drift | Kort hög ton |
| Påminnelseton om tysta | Mikrofonen är tystad med knappen tysta, med aktivt ljud Ingen påminnelseton om den är tystad via bomrotation | Normal drift | Enstaka kort låg pipton var 30:e sekund |
| Inkommande samtal | Parkopplad och ansluten med HFP-enhet | Tre snabba blå blinkningar med 1 sekunds intervall | Stigande rington |
| Anslutningen förlorad | Kan anslutas men inte upptäckbar. Alla Bluetooth-enheter kan ansluta till den om de känner till adressen | Blinkande grönt ljus. Blinkfrekvensen är 1,5 sekunder. På 20 %, av 80 % | Tre fallande toner när anslutningen förloras |
| Röstlänk skapad | t.ex. besvara samtal, starta röstapp | Normal drift | Två toner som går från låg till hög |
| Röstlänk förlorad | t.ex. avslutat samtal | Normal drift | Två toner som går från hög till låg |
| Växla ljudöverföring | Ljud överförs till/från headsetet | Normal drift | Kort enstaka ton |
| Normal drift lågt batteri | Parkopplad och ansluten, lågt batteri | Blinkande rött ljus. Blinkfrekvensen är 1,5 sekunder. På 20 %, av 80 % | 5 snabba toner som växlar låg hög låg hög låg Upprepas var 5:e minut |

| Användningsfall | SRX-SL Läge | LED | Ljudsignaler |
|-----------------|--|--|--------------|
| USB ansluten | USB laddar, Bluetooth avaktiverad | Fast rött sken | |
| USB ansluten | USB-laddning klar, Bluetooth avaktiverad | Fast grönt sken | |
| USB ansluten | USB laddar inte, Bluetooth avaktiverad | Av (kabeln inte ansluten till laddaren, kabeln ansluten till PC som är i viloläge) | |
| USB ansluten | Headsetet upptäcker fel under laddning | Blinkande rött ljus - en sekund på, en sekund av Se Laddningsfel (se sida 2-2) | |
| USB ansluten | Uppdatering av enhetens hårdvara | Börjar med fast grönt eller rött ljus beroende på laddningsstatus, stängs av under uppdatering av firmware, och tillbaka till fast rött eller grönt ljus när den är avslutad | |

SRX-SL Specifikationer för trådlöst headset

| | |
|---------------------------|---|
| Vikt | 80 g (2,82 ounces) |
| Drifttemperatur | 0°C till 50°C (32°F till 122°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C till 70°C (-4°F till 158°F) |
| Laddningstemperatur | Normal laddning: 0°C till 40°C (32°F till 104°F) Snabbladdning: 0°C till 35°C (32°F till 95°F) |
| Falltestad | 24 fall från 1,83 m (6 fot) vid lägsta och högsta temperaturer för drift |
| Fuktighet | 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Bullerminskningsbedömning | Ej relevant |

Obs! Förpackning varierar för produkttransporter. I allmänhet utgör förpackningsmaterialet omkring 15 % av den totala transportvikten.

Batterispecifikationer

Batteriet kan inte underhållas av användaren. Specifikationerna nedan gäller för ett nytt batteri.

| | |
|---------------------|--|
| Kapacitet | 250 mAh |
| Körtid | HFP-användningsfall: minst 8 timmar vid 0°C till 50°C SRCOMM-användningsfall: minst 8 timmar vid 23°C. |
| Laddningstid | Fulladdad på 3 timmar vid 23°C Snabbladdning till 75 % kapacitet på mindre än 1 timme Obs! För detaljer, se Snabbladdning (se sida 2-2). |
| Laddningstemperatur | Normal laddning: 0°C till 40°C (32°F till 104°F) Snabbladdning: 0°C till 35°C (32°F till 95°F) |

Obs! Om batteriet behöver bytas ut, kontakta [Kundsupport](#) (se sida 3-1) för information.

Bluetooth-profiler som stöds

SRX-SL-headsetet stöder:

- HFP (hands-free-profil) version 1.6.
- HSP (headset-profil) 1.2 för bakåtkompatibilitet.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.3.

SRX-SL Kompatibilitet

SRX-SL-headsetet är utformat för användning med följande enheter:

- Honeywell Dolphin 75e och Dolphin CT50.
- Android-enheter som stöder HFP 1.6.
- Windows 10-telefoner
- Apple iOS-enheter.
- Vissa äldre Vocollect-enheter, inklusive A700 och A500.

Denna bruksanvisning är avsedd för användning av SRX-SL-headsetet med iOS-enheter. Bruksanvisningar för användning av SRX-SL-headsetet med andra enheter finns på www.honeywellaidc.com.



2

Använda SRX-SL -headsetet

Ur kartongen

Följande detaljer kan eventuellt vara förpackade separat:

- SRX-SL eModule (elektronikmodul)
- SRX-SL pannband
- Mikro-USB-laddningsutrustning, tillval

Behåll originalförpackningen ifall SRX-SL headsetet behöver returneras för service.

Första användning

1. [Ladda SRX-SL-headsetet](#) (se sida 2-1) före användning.
1. [Montera SRX-SL-headsetet](#) (se sida 2-2)
2. Sätt på headsetet genom att hålla inne strömknappen minst ½ sekund och sedan släppa den.
3. [Parkoppla SRX-SL-headsetet](#) (se sida 2-2).
4. [Sätta på headsetet](#) (se sida 2-4).
5. Om SRX-SL-headsetet används under en längre tid och batterinivån blir låg kan du använda [Snabbladdning](#) (se sida 2-2) för att få igång headsetet igen snabbare (med 75 % laddat batteri).

Ladda SRX-SL-headsetet


SRX-SL-headsetet innehåller ett internt batteri. Batteriet kan inte tas ut av användaren. Om batteriet behöver bytas måste headsetet skickas till ett av Honeywells reparationscenter. [Kundsupport](#) (se sida 3-1).

Det tar upp till tre timmar att ladda upp ett helt urladdat SRX-SL-batteri. Temperaturen måste ligga mellan 0°C - 40°C (32°F - 104°F) för att ladda batteriet.

Se [Snabbladdning](#) (se sida 2-2) för information om att ladda SRX-SL-batteriet delvis på kortare tid.

Obs! Under laddningsprocessen är Bluetooth avaktiverat på SRX-SL-headsetet.

Så här laddar du headsetet:

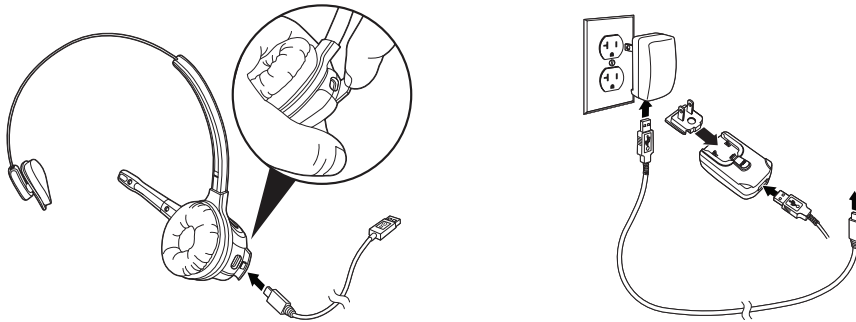

1. Anslut mikro-USB-änden av sladden till SRX-SL-headsetet.
2. Anslut den andra änden av sladden till växelströmsadaptorn som levereras tillsammans med laddningskabeln. LED-lamporna lyser med fast rött sken under laddningen.
3. Låt SRX-SL-headsetet laddas minst tre timmar före första användningen. Det kan ta upp till tre timmar att ladda det helt. LED-lamporna lyser med fast grönt sken när laddningen är klar.
4. Koppla ifrån SRX-SL-headsetet från sladden.
5. SRX-SL-headsetet stängs av när det tas bort från laddningsanslutningen.
6. Tryck på strömknappen i minst ½ sekund. SRX-SL-headsetet sätts på och är klart att användas.

Laddningsfel

Om **LED och toner** (se sida 1-3) visar ett laddningsfel:

- Koppla ifrån SRX-SL-headsetet från laddningskabeln och anslut det igen.
- Kontrollera att temperaturen ligger inom säkra intervall för normal laddning. 0°C till 40°C (32°F till 104°F) Om inte, flytta headsetet till en annan plats och låt det värmas upp eller svalna till tillåten laddningstemperatur.
- Om felet kvarstår, kontakta **Kundsupport** (se sida 3-1).

Snabbladdning


Om temperaturen ligger mellan 0°C - 35°C (32°F - 95°F) stöder SRX-SL snabbladdning. Snabbladdningen ger 75 % av batterikapaciteten på mindre än en timmes laddning.

- Om temperaturen stiger över snabbladdningströskeln (35°C eller 95°F) återgår SRX-SL-headsetet till normal laddning så länge temperaturen håller sig under 40°C eller 104°F.
- 75 % kapacitet mäts från ett batteri som har nått den laddningspunkt där mjukvaran stängs av.

Alla laddare stöder inte snabbladdning. För bästa resultat, använd laddaren från Honeywell. En datorport kan ge tillräcklig ström för snabbladdning. En Apple-laddare gör det kanske inte.

Montera SRX-SL-headsetet

SRX-SL-headsetet består av en eModule (elektronikmodul) och ett pannband.

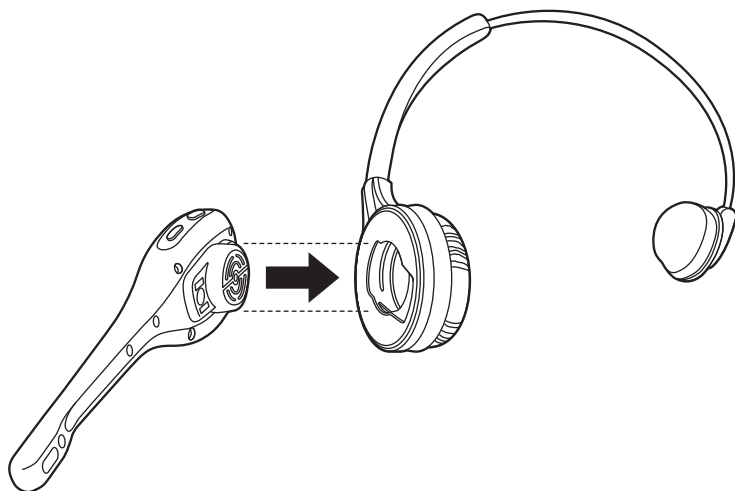

Se till att skårorna på eModule och pannbandet snäpper ihop.

Dela SRX-SL-headsetet

Genom att separera det modulära SRX-SL-headsetets delar, kan användare dela elektronikmodulerna mellan flera skift.

- Elektronikmodulen kan lätt tas loss från pannbandet.
- Elektronikmodulen kan desinficeras med en våtservett med alkohol.



Parkoppla SRX-SL-headsetet


SRX-SL går in i parkopplingsläge direkt när den startas.

- Headsetet är då upptäckbart och kan anslutas.
- Headsetet ansluter inte automatiskt till den senaste enheten (eller enheterna) som den var parkopplad med.
- När SRX-SL-headsetet har startats påbörjar du upptäckt och parkoppling på den dator som headsetet ska anslutas till.

Om SRX-SL -headsetet inte är anslutet stängs det av efter 10 minuter i icke anslutet tillstånd, för att spara batteri.

Om USB-kabeln är ansluten för att ladda det interna batteriet kopplar SRX-SL-headsetet ifrån anslutningen (om det är anslutet) och batteriladdningen påbörjas.

1. Se till att SRX-SL-headsetet är på, är i parkopplingsläge (LED-lampan lyser med fast grönt sken) och inom räckvidden.
2. På iOS-enheten, exempelvis en iPhone, trycker du på ikonen  för **inställningar**.
3. Välj  **Bluetooth**.
4. Om Bluetooth är avstängt, använd aktiverar du Bluetooth med skjutreglaget.
5. Tillåt iPhone att hitta headsetet.
6. Tryck på SRX-SL-headsetet i listan **OTHER DEVICES (ANDRA ENHETER)**.

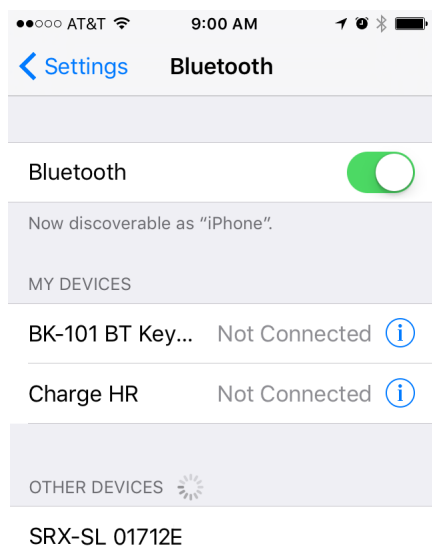

*Obs! Om headsetet tidigare har varit parkopplat med den här enheten, visas den under **MY DEVICES (MINA ENHETER)** och inte under **OTHER DEVICES (ANDRA ENHETER)**. Statusen ändras från **Not Connected (Ej ansluten)** till **Connected (Ansluten)** när anslutningen återupprättas.*

7. SRX-SL-headsetet flyttas till listan **MY DEVICES (MINA ENHETER)** och visas som **Connected (Ansluten)**.



8. När det är anslutet blinkar headsetets LED-lampa blått för att visa att parkopplingen lyckats.

Obs! Om parkopplingen rederas (genom att snabbt trycka på knapparna för volym upp och volym ned samtidigt) måste du gå till Bluetooth-inställningarna på iPhone och glömma headsetet innan du kan ansluta det till iPhone på nytt.

Återanslut till senaste enhet

Om du vill återansluta till senaste HFP-enhet trycker du på och släpper strömknappen efter det att SRX-SL-headsetet har startats.

Obs! Vissa Android-enheter kanske automatiskt startar musikappen och börjar spela musik när de parkopplas via NFC. Du kan förhindra det genom att avaktivera musikappen på Android-enheten via Settings (Inställningar) > Apps (Appar).

Vård och användning av SRX-SL-headsetet

Korrekt skötsel och användning av dessa produkter säkerställer att de fungerar bra under lång tid.


Viktigt: För bästa hygien rekommenderar Honeywell att samma pannband inte delas av flera användare.

Det trådlösa headsetet SRX-SL har en elektronikmodul som kan tas bort från pannbandet. Elektronikmodulen kan delas av användarna i flera skift så länge en viss hygienstandard iaktas vilket kan ge lägre kostnader.

Sätta på headsetet

Använd alltid öronkuddar för pannband med Honeywell-headset för att skydda utrustningen och säkerställa optimal taligenkänning.


1. Sätt på headsetet och justera öronkuddarna så att de sitter bekvämt över dina öron.
2. Vrid mikrofonen i läge med den roterande spaken vid öronmusslan.
3. Gör de slutliga justeringarna med bommen, så att mikrofonen placeras korrekt. Placera mikrofonen så nära munnen som möjligt, dock utanför luftströmmen från din utandning. Den ska sitta mitt emot din överläpp, utan att vidröra något (till exempel kläder, hud eller ansiktshår). Det finns tre skåror i nedre delen av mikrofonens svängbom. Välj den som ger bästa placering av mikrofonen nära munnen.
4. [Parkoppla SRX-SL-headsetet](#) (se sida 2-2) på enheten.

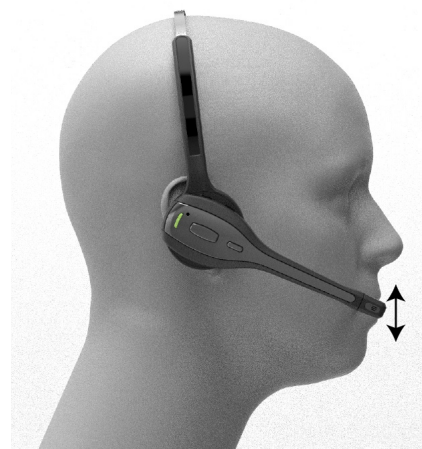

Justera headsetet så det sitter bekvämt

Honeywell har utformat SRX-SL-headsetet med utgångspunkt från data för de flesta huvudformer och -storlekar. Eftersom headsetet är den mest personliga delen av röstutrustningen och måste vara stabil när medarbetare utför mycket fysiska arbetsuppgifter, kan användare ha nytta av dessa riktlinjer för justering av headsetet.

- **Placering av T-dynan:** SRX-SL-headset har dynor som kallas t-dynor mitt emot högtalaren på sidan av headsetet. T-dynan ska placeras på en del av huvudet med minsta möjliga mängd muskel.

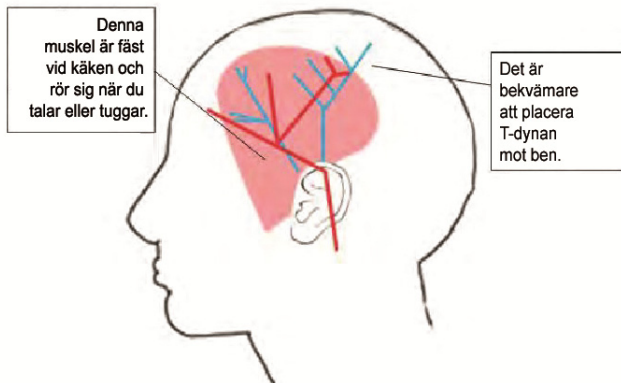

När en användare talar, rör sig muskeln ovanför örat. Om t-dynan placeras på denna muskel, trycker headsetet på artären och nerverna under den och kan orsaka visst obehag för användaren. Användaren kan hitta den här muskeln genom att röra på käken och känna hur området ovanför örat rör sig. Vissa användare väljer att växla position för headsetet mellan olika sidor av huvudet under skiftet.

Rengör headsetet

Skumkuddarna som används med Honeywell-headset är utformade för både bekvämlighet och hygien. Materialen förhindrar naturligt tillväxt av bakterier och kan rengöras genom att skölja dem i vatten och torka.

Obs! Kommersiella rengöringsmedel rekommenderas inte.

- Rengör headsetets plastdelar med en mjuk trasa fuktad med vatten. För att rengöra och desinficera headsetets plastdelar använder du en våtservett fuktad med alkohol.
- Använd inte icke godkända vätskor för att rengöra headsetet.

Rengöra pannband och öronkudde

Låt pannbandet sitta kvar och torka bara av det med en mjuk trasa. Vid behov, använd en våtservett fuktad med alkohol för att torka rent och desinficera enheten.

Byta ut SRX-SL-öronkudden

Öronkudden kan tas bort genom att dra försiktigt i det elastiska bandet (visas av pilen nedan) och sträcka det så mycket att det glider över öronkudden från eModulens kant.



Så här byter du ut öronkudden:

-
1. Hitta skåran på kanten av eModulen.



2. Dra det elastiska bandet över kanten vid skåran.
3. Vrid öronkudden medan du håller fast eModulen. Tryck försiktigt medan du vrider.
4. När du har vridit 360° ska öronkudden täcka kanten. Om kanten inte är helt täckt, fortsätt att vrida öronkudden med milt tryck nedåt tills hela kanten är täckt.

Kontakta [Kundsupport](#) (se sida 3-1) för reservöronkuddar från Honeywell.

3

Kundsupport

Teknisk assistans

Om du behöver hjälp med att installera eller felsöka din enhet kan du kontakta oss genom någon av metoderna nedan.

Honeywell - Vocollect produktdokumentation

Du hittar teknisk dokumentation till de flesta Vocollect-produkter på VoiceWorld, <https://www.voiceworld.com>.
SRX-SL-dokumentation finns också på www.honeywellaidc.com.

Honeywell - Vocollect återförsäljartjänster

Om du har köpt utrustning eller tjänster genom en Vocollect-återförsäljare ska du i första hand kontakta din återförsäljare om du behöver support eller för att köpa en supportplan.

Honeywell - Vocollect teknisk support

Meddela incidenter till <http://honeywell.custhelp.com> eller kontakta Honeywell - Vocollect teknisk support:

USA:

E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com

Telefon: 866 862 7877

Amerika (utanför USA), Australien, Nya Zeeland:

E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com

Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 1

Europa, Mellanöstern och Afrika:

E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com

Telefon: +44 (0) 1344 65 6123

Japan och Korea:

E-post: vocollectJapan@honeywell.com

Telefon: +813 3769 5601

Honeywell - Vocollect kundtjänst

Kontakta Honeywell - Vocollect kundtjänst för att lägga en order, få orderstatus, återköp, Return Material Authorization (RMA) - status eller andra kundtjänstrelaterade frågor:

USA:

E-post: vocollectRequests@honeywell.com

Telefon: 866 862 6553, alternativ 3, alternativ 2

Amerika (utanför USA), Australien, Nya Zeeland:

E-post: vocollectRequests@honeywell.com

Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 2

Europa, Mellanöstern och Afrika:

E-post: vocollectCSEMEA@honeywell.com

Telefon: +44 (0) 1344 65 6123

Japan och Korea:

E-post: vocollectJapan@honeywell.com

Telefon: +813 6730 7234

Honeywell - Vocollect RMA

För att sända in utrustning för reparation, kontakta Honeywell - Vocollect RMA och begär ett RMA-nummer.

E-post: ACSHSMVocollectRMA@honeywell.com

Försäljning och allmänna frågor

För försäljning och alla övriga frågor, e-posta vocollectinfo@honeywell.com eller ring +1 412 829 8145.

Begränsad garanti

Honeywell International Inc. ("HII") garanterar att företagets produkter är fria från defekter i material och tillverkning och att de följer HII:s publicerade specifikationer som gäller produkter som köpts vid tiden för leveransen. Denna garanti täcker inte någon HII-produkt som är (i) felaktigt installerad eller använd, (ii) skadad genom olycka eller underlåtenhet, inklusive underlåtenhet att utföra korrekt underhålls-, service- och rengöringsschema, eller (iii) skadad som följd av (A) modifiering eller ändring av köparen eller annan part, (B) för hög spänning eller strömstyrka till eller från gränssnittsanslutningarna, (C) statisk elektricitet eller elektrostatisk urladdning, (D) drift under villkor utanför de specificerade driftsparametrarna eller (E) reparation eller service av produkten utförd av någon annan än HII eller dess auktoriserade representanter.

Denna garanti ska gälla från tiden för leveransen och för den period som publicerats av HII för produkten vid köptillfället ("Garantiperioden"). Alla defekta produkter måste återlämnas (på köparens bekostnad) under Garantiperioden till en HII-fabrik eller auktoriserat servicecenter för undersökning. Ingen produkt accepteras av HII utan en Auktorisation att återsända material, som kan erhållas genom att kontakta HII. Om produkten returneras till HII eller dess auktoriserade servicecenter inom Garantiperioden och HII beslutar att produkten är defekt beroende på defekter i material eller tillverkning, kommer HII att enligt eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut produkten utan ersättning, bortsett från returfrakten till HII.

BORTSETT FRÅN VAD SOM PÅ ANNAT SÄTT GÄLLER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÄLLER FÖREGÅENDE GARANTI ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA KONVENTIONER ELLER GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTliga ELLER SKRIFTLIGA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE.

HII:s ANSVAR OCH KÖPARENS ENDA ERSÄTTNING UNDER DENNA GARANTI ÄR BEGRÄNSAD TILL REPARATION ELLER UTBYTE AV DEFEKTA PRODUKTER MED NYA ELLER RENOVERADE DELAR. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA HII HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER KONSEKVENSSKADOR OCH UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN KAN NÅGOT SOM HELST ANSVAR UPPSTÅ FÖR HII FÖR NÅGON PRODUKT SOM SÅLTS UNDER DETTA AVTAL (VARE SIG SÅDANT ANSVAR UPPSTÅR FRÅN ETT KRAV SOM ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, GARANTI, ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT) UTÖVER DET FAKTISKA BELOPP SOM BETALATS TILL HII FÖR PRODUKTEN. DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKA KVARSTÅ I FULL KRAFT OCH EFFEKT ÄVEN NÄR HII KAN HA MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA PERSONSKADOR, FÖRLUSTER ELLER SKADOR. VISSA STATER, PROVINSER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Alla bestämmelser i denna Begränsade Garanti är separata och åtskiljbara, vilket betyder att om någon bestämmelse anses ogiltig och inte kan upprätthållas, kommer ett sådant beslut inte att påverka giltigheten eller möjligheten att upprätthålla övriga bestämmelser i den. Användning av kringutrustning som inte tillhandahålls av tillverkaren kan resultera i skador som inte täcks av denna garanti. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: kablar, strömkällor, hållare och dockningsstationer. HII utsträcker dessa garantier enbart till förstahandsanvändare av produkterna. Dessa garantier kan inte överföras.

SRX-SL Myndighetsinformation

SRX-SL Viktig information

Detta avsnitt innehåller *viktig information* om säkerhet och regelverk.

För patentinformation, gå till www.hsmpats.com.

För information om RoHS/REACH/WEEE, gå till www.honeywellaidc.com/environmental.

För information om garanti, gå till www.honeywellaidc.com/resources/warranty.

Du hittar ytterligare Honeywell SRX-SL-dokumentation på: www.honeywellaidc.com och www.voiceworld.com.

Säkerhet och hantering

Honeywell Vocollect Solutions enheter och trådlösa headset uppfyller alla regler och lagar på de platser där de säljs och de är märkta i enlighet med detta.

Varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan äventyra användarens tillstånd att använda utrustningen.

Information om batterisäkerhet



WARNING: Explosionsrisk föreligger om batteriet ersätts med en felaktig typ. Ersätt ett batteri endast med ett annat batteri som har godkänts av tillverkaren av den produkt du använder. Användning av ett icke godkänt batteri kan skapa brandfara, explosion, läckage eller annan fara.

Om en batteriläcka uppstår, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt uppstår, spola det berörda området med stora mängder vatten och sök omedelbart akut medicinsk hjälp och vård. Om du någon gång ser att ett batteri börjar utvidgas, svälla, ryka eller blir hett att ta på ska du omedelbart avsluta laddningsprocessen och koppla ifrån batteriet och laddaren. Observera det från en säker plats, helst inte i en byggnad eller ett fordon, i ungefär 15 minuter.

Batteriet ska återvinnas som riskavfall på en kvalificerad återbruksstation. Bränn inte batteriet eller släng det med vanligt avfall.

Uttalande om radiofrekvensstrålning

Varning: Honeywell Wireless-produkter håller sig inom de gränser som är uppställda av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65, Canada RSS-102 och Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) när det gäller exponering för radiofrekvensstrålning (RF).

Varning: Exponering för radiofrekvensstrålning.

- SRX-SL-headsetet innehåller en intern lågeffektsradio.
- Den utstrålade uteffekten av Vocollect Solution-headset ligger långt under gränserna för radiofrekvensexponering enligt FCC/IC/EU. Detta headset ska ändå användas på ett sådant sätt att möjligheten för mänsklig kontakt med radioantennen under normal drift minimeras. Detta headset ska inte användas om höljet är öppet eller om den interna antennen är synlig. När det inte används ska headsetet stängas av. Dessutom ska SRX-SL-headsetet bäras i enlighet med instruktionerna.

Radio




SRX-SL-produkten, modell HBT1100, FCC ID: MQO-HBT1100, IC: 2570A-HBT1100, innehåller följande radioenhet:

- Radiotillverkarens och tillverkarens artikelnummer: CSR, artikelnummer: CSR8675C-IBBH-R

Certifiering och efterlevnad

Uttalande om regelefterlevnad

Honeywell Vocollect Solutions enheter och trådlösa headset uppfyller alla regler och lagar på de platser där de säljs och de är märkta i enlighet med detta. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan äventyra användarens tillstånd att använda utrustningen.

| | |
|--|---|
| USA  | Modell: HBT1100 FCC ID: MQO-HBT1100, IC: |
| Kanada | HVIN: HBT1100 IC: 2570A-HBT1100 Uppfyller ICES 003 |
| EU   | Modell HBT1100; P/N HS-1100 CE-märkningen visar att den uppfyller följande direktiv: 1999/5/EC R&TTE och 2011/65/EU RoHS (omarbetning) |

Federal Communications Commission Compliance

FCC Class B Compliance-uttalande

Del 15 i Federal Communications Commissions (FCC) regler

Denna enhet följer del 15 i FCC:s regler. Driften är underställd följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.
- Denna enhet måste acceptera alla störningar den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka icke önskad drift.

Obs! Utrustningen har testats och funnits ligga inom gränserna för digitala enheter klass B enligt del 15 av FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i installationer i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns inte någon garanti för att störningar inte uppstår i en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den där mottagaren är ansluten.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.

Kanadensiskt uttalande om efterlevnad

Denna enhet följer Industry Canadas licensbefriade RSS-standard/-er. Driften är underställd följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den är enheten måste acceptera alla störningar inklusive störningar som kan orsaka icke önskad funktion hos enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Europeiska gemenskapernas uttalande om efterlevnad

Denna enhet följer kravet för exponering för radiofrekvensstrålning 1999/519/EC, rådets rekommendation från 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0-300 GHz). Denna trådlösa enhet uppfyller R&TTE-direktivet.

Denna produkt uppfyller 2014/35/EU-lågvoltsdirektivet när den används med rekommenderad strömkälla.

Enheten är en trådlös enhet på 2,5 GHz avsedd för lätt industriell användning i alla medlemsstater i EFTA och EU.

Utrustningen är avsedd att användas i hela Europeiska gemenskapen, PAN-europeiska frekvensområdet: 2,400-2,4835 GHz.

Frekvensomfång för drift:

- Bluetooth 4.1 +EDR-frekvens: 2,4 GHz

Honeywell tar inget ansvar för användning av denna produkt med utrustning som inte är CE-märkt och som inte uppfyller lågvoltsdirektivet.

Försäkran om överensstämmelse EU

български: приложеният продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/35/EO за съоръжения с ниско напрежение; Директива 2014/30/EO за електромагнитна съвместимост; Директива 1999/5/EO относно радиосъоръжения и крайни далеко-съобщителни устройства; и Директива 2011/65/EC.

Čeština: Zde uvedený produkt splňuje požadavky následujících směrnic – Směrnice o nízkém napětí 2014/35/ES; Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES; Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/ES; Směrnice 2011/65/EU.

Danske: Produktet heri er i overensstemmelse med følgende krav – Lavstrømsdirektiv 2014/35/EC; EMC-direktiv 2014/30/EF; R&TTE-direktiv 1999/5/EF; Direktiv 2011/65/EU.

Deutsch: Das nachstehend genannte Produkt entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien – Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG; EMV-Richtlinie 2014/30/EG; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG; Richtlinie 2011/65/EU.

Ελληνική: Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εξής – Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EK; Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EK; Οδηγία R&TTE 1999/5/EK; Οδηγία 2011/65/EE.

Español: El presente producto cumple con los requisitos de – La Directiva de baja tensión 2014/35/CE; La Directiva CEM 2014/30/CE; La Directiva R&TTE 1999/5/CE; La Directiva 2011/65/UE.

English: The product herewith complies with the requirements of Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; R&TTE Directive 1999/5/EC; and Directive 2011/65/EU.

Eesti: Dokumendis käsitletud toode vastab järgmistele direktiivide nõuetele – madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ; elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv 2014/30/EÜ; raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiiv 1999/5/EÜ; direktiiv 2011/65/EL.

Suomi: Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset – Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY; Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY; Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY; Direktiivi 2011/65/EY.

Français: Le produit décrit dans le présent document est conforme aux exigences de – La directive basse tension 2014/35/CE; La directive CEM 2014/30/CE; La directive R&TTE 1999/5/CE; La directive 2011/65/UE.

Hrvatska: Ovaj proizvod odgovara zahtjevima – Direktive o niskom naponu 2014/35/EC; Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EC; Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 1999/5/EC; Direktive 2011/65/EU.

Maďarština: A jelen termék megfelel az alábbi követelményeknek – 2014/35/EK (kiszűrésű berendezések); 2014/30/EK (elektromágneses összeférhetőség); 1999/5/EK (rádióberendezések és távközlő végberendezések); 2011/65/EU (veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása).

Íslenska: Hér með samræmist þessi vara kröfum samkvæmt – Lágspennutílskipun 2014/35/EB; EMC-tílskipun um rafsegulsamhæfi 2014/30/EB; Tílskipun 1999/5/EB um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta; Tílskipun 2011/65/ESB.

Italiano: Il prodotto in oggetto soddisfa i requisiti seguenti: Direttiva basse tensioni 2014/35/CE; Direttiva EMC 2014/30/CE; Direttiva R&TTE 1999/5/CE; Direttiva 2011/65/UE.

Lietuvių: Čia nurodytas gaminytis atitinka toliau išvardytų reglamentų reikalavimus – Žemos įtampos direktyva 2014/35/EB; EMC direktyva 2014/30/EB; Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (R&TTE) direktyva 1999/5/EB; Direktyva 2011/65/ES.

Latvijā: Šis izstrādājums atbilst šādām prasībām – Zema sprieguma direktīvai 2014/35/EK; EMS direktīvai 2014/30/EK; R un TTI direktīvai 1999/5/EK; Direktīvai 2011/65/EK.

Maltiešu: Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiziti ta' – Id-Direttiva 2014/35/KE dwar il-vultaġġ baxx; Id-Direttiva dwar I-EMC 2014/30/KE; Id-Direttiva dwar I-R&TTE 1999/5/KE; Id-Direttiva 2011/65/UE.

Nederlands: Dit betreffende product voldoet aan de vereisten van – Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG; EMC-richtlijn 2014/30/EG; R&TTE-richtlijn 1999/5/EG; Richtlijn 2011/65/EU.

Norsk: Dette produktet er i samsvar med kravene i – Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EU-direktiv 2014/30/EØF; R&TTE-direktiv 1999/5/EØF; Direktiv 2011/65/EU.

Polski: Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dokumentów – Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE; Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE; Dyrektywa dot. urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/WE; Dyrektywa 2011/65/UE.

Português: O presente produto cumpre os requisitos da – Directiva de baixa tensão 2014/35/CE; Directiva CEM 2014/30/CE; Directiva RTTE 1999/5/CE; Directiva 2011/65/UE.

Română: Acest produs este conform cu cerințele următoarelor directive – Directiva 2014/35/CE privind echipamentele electrice de joasă tensiune; Directiva 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetică; Directiva 1999/5/CE privind echipamentele hertziene și echipamentele e de telecomunicații; Directiva 2011/65/UE.

Slovenský: Produkt uvedený v tomto dokumente spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc – Smernica 2014/35/ES o nízkom napätí; Smernica 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite; Smernica 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach; Smernica 2011/65/EÚ.

Slovenščina: Ta izdelek je skladen z zahtevami – Direktive o nizki napetosti 2014/35/ES; Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/ES; Direktive R&TTE 1999/5/ES; Direktive 2011/65/EU.

Srpski: Ovaj proizvod je u saglasnosti sa zahtevima sledećih direktiva – Direktiva o niskom naponu 2014/35/EC; Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EC; Direktiva za radio i telekomunikacionu nu opremu 1999/5/EC; Direktiva 2011/65/EU.

Svenska: Den här produkten uppfyller kraven i – Lågspänningsdirektiv 2014/35/EG; EMC-direktiv 2014/30/EG; R&TTE-direktiv 1999/5/EG; Direktiv 2011/65/EU.

Europeiska gemenskapen - restriktioner

Frankrike restriktioner: Användning utomhus begränsas till 10 mW e.i.r.p. Inom band 2454-2483.5

Italien restriktioner: Vid användning utanför eget fastighetsområde krävs allmänt tillstånd.

Myndighetsgodkännande för radioenheter med Bluetooth®

Honeywell-enheter som innehåller en integrerad Bluetooth™-modul följer de senaste tillämpliga standarderna med avseende på radiofrekvensenergi, som utformats av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och American National Standards Institute och Federal Communications Commission (FCC).

Bluetooths logotyper och ordmärke ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Honeywell sker under licens. Övriga varumärken och handelsbeteckningar tillhör respektive ägare.



Miljöinformation

Försäkran om överensstämmelse: RoHS

Direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet 8 juni 2011

Begränsning av farliga ämnen (RoHS)

Produkter tillverkade av Vocollect™ - Honeywell Voice Solutions

Alla Vocollect-produkter som tillverkas och levereras av Vocollect från och med 1 januari 2012 till destinationer där DIRECTIVE 2011/65/EC FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPARÅDET från 8 juni 2011 (RoHS 2) gäller uppfyller detta direktiv när det gäller begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Delarna överstiger inte maximikoncentrationerna i homogena material för:

- 0,1 % bly (Pb)
- 0,1 % hexavalent krom (Cr6+)
- 0,1 % polybromerad difenyl (PBB)
- 0,1 % polybromerad difenyleter (PBDE)
- 0,01 % kadmium (Cd)

eller uppfyller kraven för undantag från ovanstående gränser, enligt definition i bilagan till RoHS-direktivet.

Tredjepartsprodukter som säljs av Honeywell

Honeywell har inhämtat verifikationer från alla leverantörer av alla tredjepartsprodukter för att de versioner av dessa produkter som levereras av Vocollect från och med 1 januari 2012 till destinationer där DIRECTIVE 2011/65/EC FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPARÅDET från 8 juni 2011 (RoHS 2) överensstämmer med detta direktiv när det gäller begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Delarna överstiger inte maximikoncentrationerna i homogena material för:

- 0,1 % bly (Pb)
- 0,1 % hexavalent krom (Cr6+)
- 0,1 % polybromerad difenyl (PBB)
- 0,1 % polybromerad difenyleter (PBDE)
- 0,01 % kadmium (Cd)

eller uppfyller kraven för undantag från ovanstående gränser, enligt definition i bilagan till RoHS-direktivet.

Bortskaffande- och återvinningsinformation



Meddelande under Artikel 33 i REGULATION (EC) Nr 1907/2006 (REACH), Sektion 1 som möjliggör säker användning av denna produkt:

Honeywell har fastställt att ämnen med mycket hög farlighetsgrad (SVHC) som uppfyller kriterierna i REACH Article 57 och som identifieras i enlighet med REACH Article 59, Section 1 och som beskrivs nedan såsom ingående i denna produkt i en koncentration högre än 0,1 % vikt, som uppmätts i enlighet med den aktuella REACH-definitionen av en "artikel".

| SVHC - namn | SVHC - CAS-nummer |
|-------------|-------------------|
| Blymonoxid | CAS No. 1317-36-8 |



Honeywell International Inc.
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707

www.honeywellaidc.com